

Panasonic

Hi-Fi(ステレオ)タイプ

ビデオカセットレコーダー 取扱説明書

Bar NV-HX11



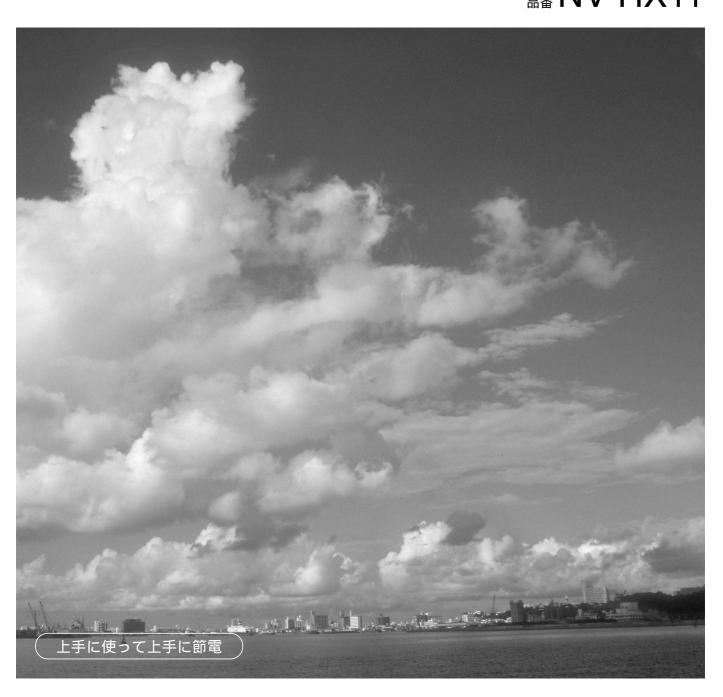

保証書別添付



このたびはパナソニックビデオカセットレコーダーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

使用前	
	ページ
付属品	3
安全上のご注意	
(必ずお守りください)	4
警 告	4
注意	
使用上のお願い	7
各部の名前	8
本体	
リモコン(ビデオ操作部)	9
リモコン(テレビ操作部)	10
リモコン(BSデジタル/CSデジタルチュー	
ナー操作部)	11

準備	
	ページ
設置の手順	
リモコンに電池を入れる	
接続する	
VHF/UHFアンテナ、テレビと接続する	
CATVホームターミナル、テレビと接続す	
テレビを操作できるようにする	
(テレビメーカー設定/今すぐ再生)	15
テレビに本機の画面を出す	16
市外局番でチャンネルを合わせる	
(市外局番入力チャンネル設定)	
設定のしかた	
市外局番入力チャンネル設定一覧表	18
手動でチャンネルを合わせる	00
(マニュアルチャンネル設定)	
VHF/UHFチャンネルの設定	
CATVチャンネルの設定	27

再 至	
	ページ
再生する	22
カセットを入れる	22
再生する	22
高速で早送り(巻き戻し)再生する(スピードサーラ	٤٤. (۴
高速でテープを巻き戻す(高速リターン)	23
番組を繰り返し見る(自動巻戻し再生)	23
CMを早送りして見る(自動CM早送り再生).	24
画質を変えて見る	24
きれいに再生できないとき	25
再生画面にノイズが出るとき	25
静止画面が上下にゆれるとき	25

録画	
	ページ
録画する	26
テレビ番組を録画する	26
録画中に別のチャンネルの番組を見る	27
CMをとばして録画する(CMカット録画)	
終了時刻だけを予約して録画する(終了時刻	1
予約録画)	27

予約録	
	ページ
予約録画する	
(フリーセット予約)	28
予約録画の便利機能	30
かんたんガイドを使って予約する	
(かんたん予約ガイド)	30
予約内容を確認する、取り消す	30
予約内容を修正する	31
すでに録画が始まっている番組を予約延長	
する	31
予約録画を解除する	31
リモコンの予約チャンネル表示を設定する	31

BS・BS/CSデジタル
ペーシ
テレビのチューナーを使って BS番組を録画する32
BSデジタル/CSデジタル放送を 楽しむために33
BSデジタル/CSデジタルチューナー を操作する
(BSデジタル/CSデジタルチューナーメーカー設定)34
BSデジタル/CSデジタル放送を予約 録画する
(デジタル放送予約録画)35

	ページ
番組を探す	36
リストを使って予約録画した番組を探す	
(プログラムナビ)	
リストを消去する	37
頭出しして番組を探す	38
次々に頭出しして番組を探す(快速イントロ	
サーチ)	38
カセットの内容をすべて消す	
(テープリフレッシュ)	39
画面表示について	
(オンスクリーン)	40
音声を切り換える	41
いろいろな項目の設定を変更する	
モード設定	
時刻を合わせ直す(時刻設定)	43
不要な電力消費をおさえる(電力モード設定	
	'/'

編集

小部	入力緑面	11/ダビ	ノゲ編集	する	44

その他

	ページ
故障かな?	45
自己診断表示機能	
Q&A	48
引売品のご紹介	49
士様	49
呆証とアフターサービス	
よくお読みください)	50
索引	裏表紙

付属品

下記の部品が入っているか確かめてください。 付属品をなくされたときは、サービスルート扱いでご 用意しているものがありますので、ご注文ください。 (以下に品番を記載しているもののみ) この取扱説明書に記載の付属品・別売品のメーカー希 望小売価格・品番は、2002年1月現在のものです。 メーカー希望小売価格には消費税や工事代などは含まれていません。



リモコン (→9) FUR7901

EUR7901KL0

メーカー希望小売価格:5,000円




リモコン用乾電池(2本) (→12)

単3形乾電池(R6P)




電源コード (→13) VJA0536T

メーカー希望小売価格:400円



映像・音声コード (→13) K2KA6BA00002

メーカー希望小売価格:300円



75 同軸ケーブル (→13) VJA1125

メーカー希望小売価格:400円

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明していま

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定され る」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

「安全上のご注意」(→4~6)に記載の本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が 多少異なる場合がありますが御了承ください。

煙が出ている、異常に熱い・におい・音 がするときなどは、使うのをやめ、電源 プラグを抜く



電源プラグ 火災・感電につながります。 を抜く 販売店にご相談ください。

電源プラグは、根元までしっかりと差し 込む



接触不良で火災・感電につながります。 いたんだプラグやゆるんだコンセン トは、使わないでください。 プラグは時々点検してください。

内部に水や異物などが入ったときやキャ ビネットが破損したときは、使うのをや め、電源プラグを抜く



電源プラグ(火災・感電につながります。 を抜く 販売店にご相談ください。

内部に金属物や燃えやすいものなどを入 れない





火災・感電・故障につながります。 乳幼児にご注意ください。

電源プラグのほこりなどは取る



湿気などでショートや絶縁不良となり、 火災・感電につながります。

プラグを抜き、乾いた布でふいてく ださい。

プラグは時々点検してください。

指定(交流100ボルト)以外の電源電圧で は使わない



また、配線器具の仕様をこえ る使いかたをしない



禁止

たこ足配線などの場合も、過電流で発 熱し、火災・故障につながります。

電源コードやプラグを 破損させない



ステープルなどで

壁などに固定すると、コードが破損し、 火災・感電につながります。

電源コードやプラグが破損したとき は、販売店にご相談ください。



水をかけたり、

ぬらしたりしない

内部に水が入ると

火災・感電・故障につながります。

水ぬれ禁止 水が入ったときは、販売店にご相談く ださい。



落下すると、

不安定なところに置かない。

けがや製品の故障につながります。

ぐらついた台の上や傾いたところなど、

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



感電につながります。

ぬれ手禁止 必ず、乾いた手で抜き差ししてくださ L1

雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プ

分解や改造をしない。




分解禁止

火災・感電・故障につながります。 修理や内部の点検は、販売店にご相談 ください。



接触禁止



落雷すると、感電につながります。

お手入れの際や長期間 使わないときは、安全の ため、電源プラグを抜く



誤って内部にふれると、

感電するおそれがあります。また、通電 状態で放置、保管すると、絶縁劣化、漏 電などにより、火災のおそれがあります。

電源プラグ を抜く

(テープ保護のため、カセットも取り出 しておいてください)

風通しの悪いところ、 狭いところに置かない



高温になると発熱し、

火災・感電のおそれがあります。

次のようなところに置かないでくださ

・押し入れ、本箱など、風通しの悪いと ころ。

・じゅうたんやふとんの上。

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが 多いところ、振動が激しい 🙈 ところに置かない




水やほこりが入ったり、振動などで内部 部品が損傷すると、火災・感電のおそれ があります。

1年に一度ぐらいは、販売店に点検を ご相談ください。

(特に湿度が高くなる梅雨期の前に点 検をすると効果的です)

費用についても、そのときお確かめく ださい。

電源コードが無理に曲げら れるような設置をしない



電源コードが破損し、火災・感電・故障 のおそれがあります。

後面は、壁から10cm以上離してくだ

電池は、⊕ ⊝を確かめ、 正しく入れる



間違えると、液漏れ・発熱・ 発火・破裂などを起こし、けがをするお それがあります。

コード類を接続したまま移動させない



コード破損の原因となり、火災・感電・ 故障のおそれがあります。

必ず、接続を外してから移動させてく ださい。

電池の⊕ ○部に金属物(ネックレスや ヘアピンなど)を接触させない



禁止

液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こ し、けがをするおそれがあります。

ビニール袋などに入れ、金属物と接触 させないようにしてください。

電源コードを持って 抜かない





コード破損の原因となり、火災・感電の おそれがあります。

必ず、電源プラグを持ってください。

新しい電池と古い電池をまぜて使わない



禁止

液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こ し、けがをするおそれがあります。

本機の上に重いものを置いたり、 乗ったりしない



倒れたり落下などを して、けがをするお それがあります。また、重量でキャビネ ットが変形し、内部部品が破損すると、 火災・感電・故障のおそれがあります。

電池を分解、加工(はんだ付けなど)、 加圧、加熱、火中投入などをしない



禁止

液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こ し、けがをするおそれがあります。

アンテナ工事には技術と 経験が必要です





アンテナが倒れると、けがや感電するお それがあります。

販売店にご相談ください。

充電式電池や種類が違う電池を使わない



禁止

液漏れ・発熱・発火・破裂などを起こ し、けがをするおそれがあります。

カセット挿入口に指を 挟まれないように注意する



指に注意 けがをするおそれがあります。 乳幼児にご注意ください。

液漏れしたときは:

万一、液漏れが発生し、液が手や衣服に付いたと きは、水でよく洗い流してください。

液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。 目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 医師にご相談ください。

きれいな映像・音声をお楽しみいただくために、下記の点 をお守りください。

録画・再生中は

強い磁気を持っているものや、強い電磁波を出すもの (携帯電話など)を近付けない

映像・音声に悪影響を与えたり、録画内容が消えたりするおそれがあります。

特に、プラズマテレビをお使いの場合は、できるだけ本 機を遠ざけてください。

大切な録画のとき

二度と録画できないような大切な録画のときは、事前に 試し録画を行い、正しく録画・録音できることを確かめ ておく

本機およびカセットを使用中、万一これらの不具合により、録画・録音されなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音されたものは、個人として 楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用でき ません

「露付き」について

「露付き」とは

冷えたビンなどを冷蔵庫から出してしばらく置いておくと、ビンの表面に水滴が発生します。このような現象を「露付き」といいます。

本機やカセットに「露付き」が起こったまま使うと、テープがシリンダーにからみつき、テープが切れたりカセットが取り出せなくなったりすることがあります。

また、シリンダーやビデオヘッドなどにも傷が付き、故 障の原因になります。

「露付き」が起こりやすいとき

- ・梅雨の時期
- ・本機やカセットを寒いところから暖かいところへ急に 移動させたとき
- ・寒い部屋を急に暖房で暖めたとき
- ・エアコンの冷風がビデオやカセットに直接当たっているとき
- ・湯気が立ちこめるなど、部屋の湿度が高いとき
- ・設置した直後

「露付き」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむまで(約2時間程度)、電源を入れたまま放置してください。

品質のよいカセットを使う

お使いになる前に、必ずカセット(テープ)の品質を確かめる

品質の悪いカセット(テープ)を使うと、きれいに録画・再生できないだけでなく、ビデオヘッドなどの精密部品を汚したり傷が付くなどして、故障の原因になります。 品質の悪いカセット(テープ)の例

- ・ほこりやカビなどが付いている
- ・ジュースや水などの液体が付いている
- ・テープが波打ったリクシャクシャになっている
- ・テープをセロハンテープでつなぐなど、加工してある
- ・テープがたるんでいる

このようなカセット(テープ)を使うと、ビデオヘッドが汚れ、再生したときに映像が乱れたりテレビ画面全体が青色(ブルーバック)になったりします。

このときは、乾式のビデオヘッドクリーナー(別売)で ビデオヘッドをクリーニングしてください。それでも効 果がないときは、販売店にご相談ください。

ビデオヘッドクリーナーの説明書もお読みください。 湿式のビデオヘッドクリーナー(市販品)は使わないでく ださい。(故障の原因になります)

カセットの扱いかた

落としたり、激しい振動を与えたりしない

お茶やジュースなど、液体をかけたりこぼしたりしないこのようなカセットを使うと、テープがシリンダーにからみつき、テープが切れたりカセットが取り出せなくなったりすることがあります。

また、シリンダーやビデオヘッドなどにも傷が付き、故障の原因になります。

新しいカセットを使うときは、いったんテープの終端まで早送りし、巻き戻してから使う

新しいものはテープどうしがはり付いていることがありますので、ほぐしてからお使いになることをおすすめします。

使用後は、テープを始端まで巻き戻しておく このあとカセットを取り出し、ケースに入れ、立てて保 管してください。

次のようなところに置いたり保管したりしない 急激な温度の変化や、湿度の高いところでの保管・使用 は、「露付き」の原因になります。(→左記)

- ほこりの多いところ
- ・高温になるところ(推奨温度:15 ~25)
- ・温度差が激しいところ
- ・湿度の高いところ(推奨湿度:40%~60%)
- ・湯気や油煙の出るところ
- ・冷暖房機器に近いところ
- ・自動車のダッシュボードの中

強い磁気を持ったもの(スピーカーなど)を近付けない 強い磁気の影響を受けると、映像や音声にノイズが入っ たり、ひどいときには大切な録画内容が消えてしまった りすることがあります。

使わないとき

長期間(約1か月以上)使わないときは、テープを始端まで巻き戻してからカセットを取り出し、電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。

電源コンセントに接続されていると、電源を切っても約1.5ワット(時刻表示消灯時は約0.7ワット)の電力を消費しています。

機能を保つため、1か月に1度くらいは再生などをして、 テープを走行させてください。

お手入れについて

キャビネットが汚れているとき

電源プラグをコンセントから抜き、乾いたやわらかい布でふいてください。

汚れがひどいとき


台所用洗剤を水でうすめ、その液にひたした布をよくし ぼってから汚れをふき取ってください。


そのあと、乾いた布で仕上げてください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。


キャビネットが変質したり、塗装がはげたりしますので、ベンジンやシンナーなどの溶剤は使わないでください。

本体(本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています)

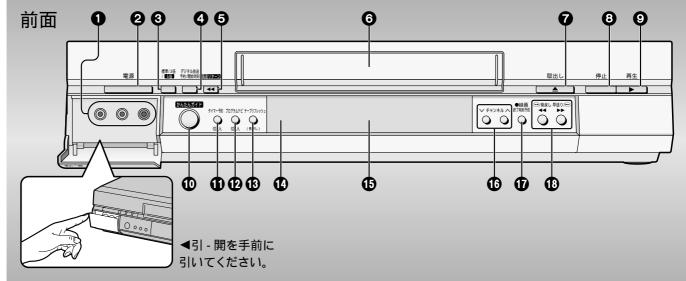


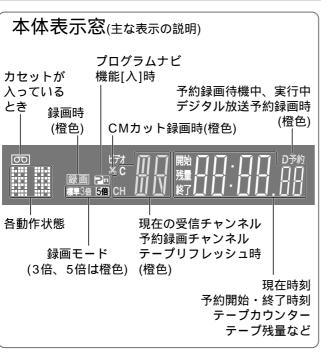

^	り 並 2 十 2 (1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
U	外部入力2(L2)端子(→44)
	(映像・音声左右)
2	電源 ボタン(→16)
3	[標準/3倍/5倍]ボタン(→26)
4	デジタル放送予約/開始時刻 ボタン(→35)
6	高速リターン◀◀ ボタン(→23)
6	カセット挿入口(→22)
0	取出し▲ボタン(→22)
8	停止■ボタン(→22)
9	再生▶ボタン(→22)
1	<u>かんたんガイド</u> ボタン(→ 30)
•	タイマー予約 切/入 ボタン(→31)
Ø	プログラムナビ 切/入 ボタン(→36)
®	テープリフレッシュ(長押し) ボタン(→39)
•	リモコン受信部(→12)
(本体表示窓(→左記)
①	チャンネル ン
O	録画/終了時刻予約 ボタン(→26,27)
Œ	巻戻し◀◀ 早送り▶▶ ボタン(→22)

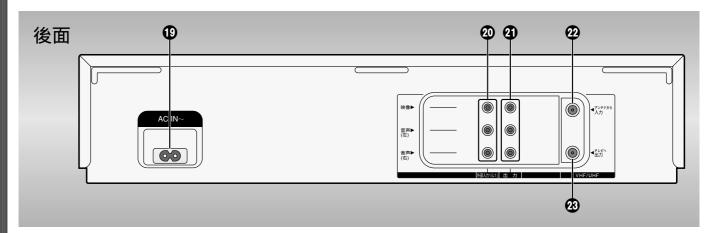

電源入力ソケット.....(→13)
 外部入力1(L1)端子.....(→14,33) (映像・音声左・音声右)
 出力端子......(→13) (映像・音声左・音声右)
 VHF/UHF入力(アンテナから)端子.....(→13)
 VHF/UHF出力(テレビへ)端子.....(→13)

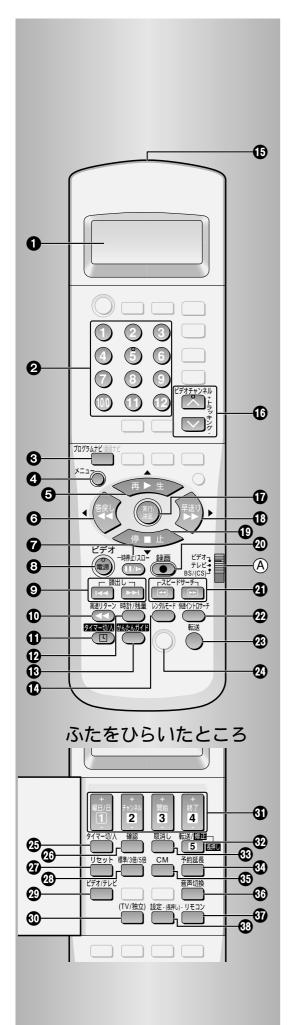


リモコン(ビデオ操作部)

A	ビデオ/テレビ/BS/(CS) スイッチ	
	[ビデオ]を選んでいないと正しく操作で	
	ビデオの操作をするときは、必ず[ビデ	オ]を選んでください。
0	リモコン表示部	
0	① ~ ⑫ ボタン	(→17,26)
3	プログラムナビ ボタン	(→36)
4	メニュー ボタン	(16,20,42)
6	再生▶(▲) ボタン	(→20,22,42)
6	巻戻し◀◀(◀) ボタン	(→20,22,42)
0	一時停止/スロー ┃┃/▶ ボタン	(+23,26)
8	ビデオ電源 <mark>ボタン</mark>	(→16)
9	頭出し ▶▶ ボタン	(→38)
$oldsymbol{\Phi}$	高速リターン◀◀ ボタン	(→23)
•	タイマー 切/入 ボタン	(→ 31)
P	時計/残量 ボタン	(→40)
®	かんたんガイド ボタン	(→ 30)
•	レンタルモード ボタン	(→ 24)
Œ		` ,
Œ	ビデオチャンネル ヘ ン	,
	(トラッキング + -)ボタン	(→16,25,26)
Ð	実行/決定 <mark>ボタン</mark>	,
Œ	早送り▶▶(▶) ボタン	,
Ō	停止■(▼) ボタン	,
20		,
a	スピードサーチ 🕙 🖭 ボタン	, ,
22	快速イントロサーチ ボタン	, ,
<u> </u>	転送 ボタン	` ,
2	このボタンは働きません。	
2 5	タイマー 切/入 ボタン	(→31)
23	確認 ボタン	` ,
2	リセット ボタン	` ,
23		, ,
29	ビデオ/テレビ ボタン	
<u> </u>	このボタンは働きません。	
o	曜日/日 チャンネル 開始 終了 ボタン	(→ 15 28 34)
<u> </u>	転送/修正(長押し) ボタン	,
<u> </u>	取消し ボタン	, ,
3	予約延長 ボタン	'
3 5	CM ボタン	, ,
3	音声切換 ボタン	, , ,
9	リモコン(長押し)ボタン	
33	設定(長押し) ボタン	, ,
_		, , ,

印のボタンは、メニュー画面の操作で項目を選ぶときなどにも使 います。

本書では、本体のボタン名を再生▶、リモコンのボタン名を再生▶や①などで示し、「各部の名前」以外のページでは"ボタン"を省略しています。

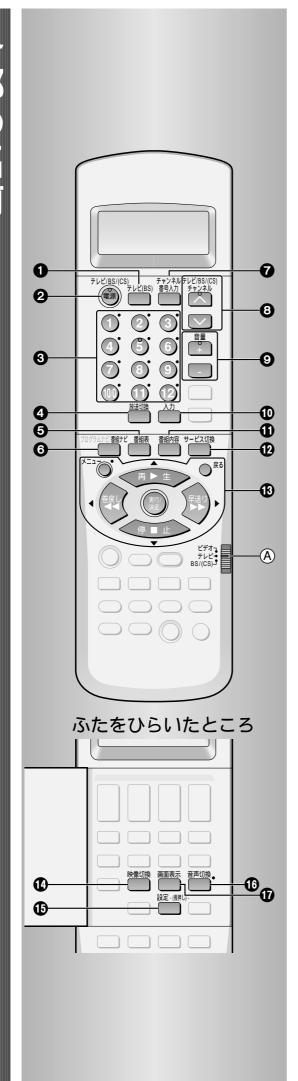

リモコン(テレビ操作部)

実際の操作内容についてはテレビの説明書をお読みください。

- BS は、BSデジタルチューナー内蔵テレビをお使いのときのみ 働きます。
- (A) ビデオ/テレビ/BS/(CS)スイッチ [テレビ]を選んでいないと正しく操作できません。 テレビの操作をするときは、必ず[テレビ]を選んでください。
- プレビ(BS) ボタン.....(→32)従来のアナログBSチャンネルを選ぶとき。

このボタンを押したあと、約10秒以内に**⑤、⑦、⑨、①**を押してください。(例:BS 7chの場合、デレビ(BS) **⑦**)

BS テレビ(BS) ボタン

BSデジタル放送のチャンネルを選ぶとき。 このボタンを押したあと、約10秒以内に① ~ ⑩ を押して ください。(BSデジタルチューナー内蔵テレビにプリセッ トされているチャンネルを選べます)

- ② テレビ電源 ボタン(→15)
- **3 1**~**2**ボタン.....(→15,27)
- 4 BS 放送切換 ボタン

現在は働きません。将来、放送形態が変更された場合に使用できる可能性があります。(2002年1月現在)

6 BS 番組表 ボタン

BSデジタル放送の番組表を表示させるとき。

6 BS 番組ナビボタン

番組ナビ画面を表示させるとき。

例:BSデジタル103チャンネルを選ぶには、

・ロンプラル「ロンプトノネルを送かには、

- チャンネル番号入力 ① ⑩ ③と押す。
- 音量 ボタン

音量を調節するとき。

① 入力ボタン.....(→16,27)

入力(テレビ、ビデオ1など)を切り換えるとき。

11 BS 番組内容 ボタン

番組の出演者一覧など、番組詳細内容を表示させるとき。 (番組によっては、表示されないことがあります)

12 BS サービス切換 ボタン

選局中の放送事業者のサービス(テレビ、ラジオ、データ)を 切り換えるとき。

(サービスが1つしかないときは切り換えできません)

13 BS メニューボタン

▲(再生▶) ▼(停止■) ▼(巻戻し◀◀) ▶(早送り▶▶) ボタン

実行/決定 ボタン

戻る ボタン

メニュー操作をするとき。

14 BS 映像切換 ボタン


複数の映像がある番組やマルチビュー放送などで、他の映像に切り換えるとき。

- 15 設定(長押し) ボタン(→15)
- (16) BS 音声切換 ボタン

複数の音声がある番組などで、他の音声に切り換えるとき。

17 BS 画面表示 ボタン

現在選局中の番組の情報を表示させるとき。

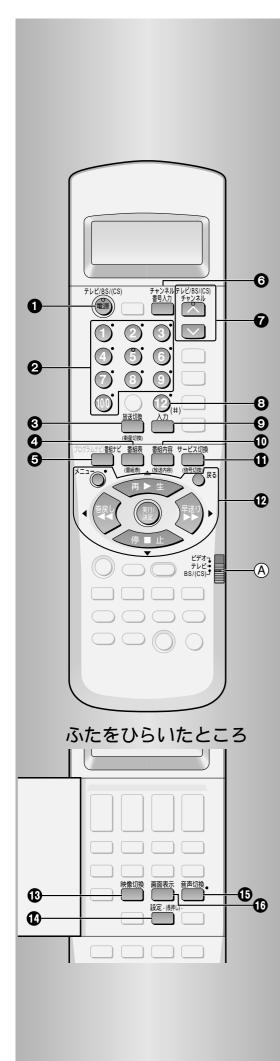

リモコン

(BSデジタル/CSデジタルチューナー操作部)

実際の操作内容についてはBSデジタル/CSデジタルチューナーの 説明書をお読みください。

BS は、BSデジタルチューナー専用の操作です。

CS は、CSデジタルチューナー専用の操作です。

A ビデオ/テレビ/BS/(CS) スイッチ

[BS/(CS)]を選んでいないと正しく操作できません。 BSデジタル/CSデジタルチューナーの操作をするときは、 必ず[BS/(CS)]を選んでください。

- BS/(CS)電源 ボタン(→34)
- **② ①**~ **⑩** ボタン.....(→34)
- 3 BS 放送切換 ボタン

現在は働きません。将来、放送形態が変更された場合に使用できる可能性があります。(2002年1月現在)

CS 衛星切換 ボタン

A(パーフェクTV!サービス)とB(スカイサービス)を切り換えるとき。

 4
 番組表

 ボタン

番組表を表示させるとき。

5 BS 番組ナビ ボタン

番組ナビ画面を表示させるとき。

6 BS チャンネル番号入力 ボタン

BSデジタル放送のチャンネルを選ぶとき。

例: BSデジタル103チャンネルを選ぶには、

チャンネル番号入力 ① ① ③と押す。

- **8** CS # ボタン

お好み選局の操作をするとき。

② 入力 ボタン

入力を切り換えるとき。

10 BS 番組内容 ボタン

番組の出演者一覧など、番組詳細内容を表示させるとき。(番組によっては、表示されないことがあります)

CS 放送内容 ボタン

放送内容を表示させるとき。

1 BS サービス切換 ボタン

選局中の放送事業者のサービス(テレビ、ラジオ、データ)を切り換えるとき。

(サービスが1つしかないときは切り換えできません)

CS 信号切換 ボタン

音声、字幕などの信号を切り換えるとき。

⑫ メニュー ボタン

▲ (再生▶) ▼ (停止■) ▼(巻戻し◀◀) ▶ (早送り▶▶) ボタン

実行/決定 ボタン

戻る ボタン

メニュー操作をするとき。

13 BS 映像切換 ボタン

複数の映像がある番組やマルチビュー放送などで、他の映像に切り換えるとき。

- 砂 設定(長押し) ボタン(→34)
- **15** BS 音声切換 ボタン

複数の音声がある番組などで、他の音声に切り換えるとき。

16 BS 画面表示 ボタン

現在選局中の番組の情報を表示させるとき。

設置の手順 次の手順で設置してください。

- リモコンの準備をする
 - ① リモコンに電池を入れる.....(→右記)
- 2 アンテナ、テレビなどと接続する
 - ◆ VHF/UHFアンテナ、テレビと接続する....(→13) 時刻表示を確認する
 - ② CATVホームターミナル、テレビと接続
 - する.....(→14)
 - 3 テレビを操作できるようにする.....(→15)
 - ◆ テレビに本機の画面を出す......(→16)②はCATV放送をご覧になる方のみ必要です。
- **3** 受信チャンネルを設定する
 - ① 市外局番入力チャンネル設定.....(→17)
 - ② マニュアルチャンネル設定.....(→20)

さらに従来のBS放送、BSデジタル放送、CSデジタル 放送もお楽しみになる方

詳しくは→32~35をお読みください。

BSデジタル放送をご覧になるには、BSデジタルチューナー(別売)またはBSデジタルチューナー内蔵テレビ(別売)が必要です。

また、放送局の中には料金を支払わないと見たり録画したりできない有料番組、視聴制限のかかった番組、録画禁止の番組などがあります。

CSデジタル放送をご覧になるには、CSデジタルチューナー(別売)が必要です。また、それぞれの放送会社との受信契約が必要です。

各表示イラストについて

本書では、各操作手順に記載しているイラストを次のよう に表示しています。

本体表示窓



リモコン表示部




テレビ画面



リモコンに電池を入れる

■ ふたを開ける




2 単3形乾電池(付属)を入れる



⊕⊝を確認してください。

3 ふたを元どおり閉じる



リモコン表示部が薄暗くなってきたら、電池を交換してください。(使用環境、使用回数などにもよりますが、電池の寿命は約1年です)


電池交換後、本機やテレビが操作できなくなっているときは、テレビメーカー番号(→15)、BSデジタル/CSデジタルチューナーメーカー番号(→34)、リモコンモード(→42)を合わせ直してください。

充電式電池(「Ni-Cd」など)は使わないでください。 不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地 方の条例に従って処理してください。

1か月以上使わないときは、電池を取り出しておいてく ださい。

操作のしかた


リモコン受信部に向け、確実にボタンを押す

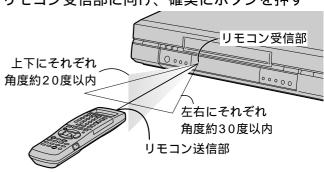

操作できる範囲は正面で約7m以内、角度は左右に約60度、上下に約40度以内です。

(ただし、周囲の明るさで変わります)

本機とリモコンの間に障害物を置かないでください。 リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い 光を当てないでください。

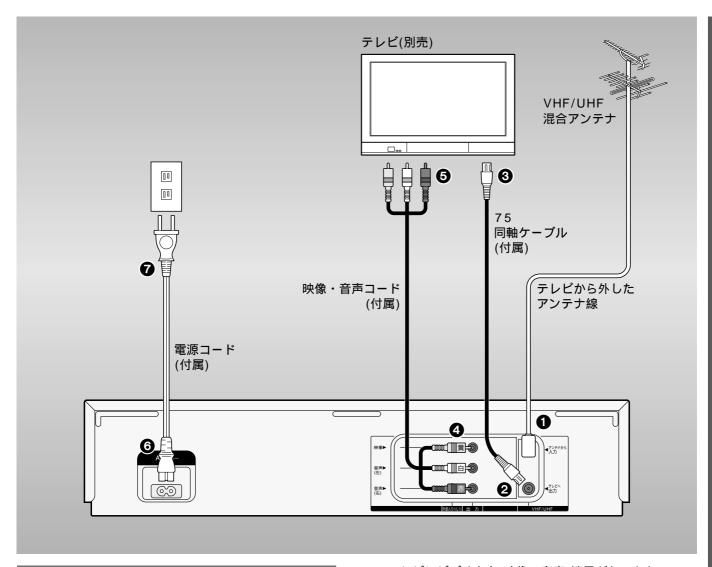

VHF/UHFアンテナ、 テレビと接続する

- VHF/UHF入力端子へ
- ② VHF/UHF出力端子へ
- **③** VHF/UHFアンテナ入力端子へ
- ❹ 出力(映像・音声)端子へ
- 母 ビデオ入力 (映像・音声)端子へ
- 6 電源入力ソケットへ
- 7 ご家庭の電源コンセントへ

お願い/ヒント

接続するときは、各機器の電源を切り、乾いた手で行ってください。

アンテナ線はまず本機に接続します。本機とテレビの両方のチューナーに電波を送るため、●でアンテナ線を先に本機に接続したあと、②~③で本機からテレビに75 同軸ケーブル(付属)で接続し直します。

テレビから外したアンテナ線がプラグ付き同軸ケーブル でないとき

別売の部品や加工が必要です。

詳しくは、販売店にご相談ください。

テレビにビデオ入力(映像・音声)端子があるとき 必ず映像・音声コード(付属)で❹~❺を接続してくださ い。この接続をしないと、ステレオ音声(ハイファイ音 声)は楽しむことができません。

音声端子が1つしかないとき(モノラル)は、ステレオ モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。 テレビにビデオ入力(映像・音声)端子がないとき ◆ ○ ⑤の接続は不要です。

ビデオ専用チャンネル" CH 1 "または" CH 2 "を設定してください。テレビで1(または2)チャンネルを選べば、本機の映像が映ります。ただし、音声はモノラルになります。

(映像・音声コードで接続していないとき→16)

時刻表示を確認する

電源コンセントに接続すると、本体表示窓に現在時刻が表示されますので、合っているか確認してください。 本機は時刻を合わせて工場出荷されています。

自動バックアップ機能(→下記)で時刻を記憶しています ので、通常は時刻合わせする必要はありません。 ただし、以下のときは時刻を合わせ直してください。

(→43)


- ・誤差が2分以上あるとき
- ・時刻表示が" 0:00 "で点滅しているとき



自動バックアップ機能について

工場出荷時より約5年間は時刻を記憶しています。 設定した受信チャンネルや、予約内容も記憶しています。 停電に対応しています。

2分以内の誤差を自動修正する自動時刻合わせ機能を働かせると、より正確な時刻になります。 (→43)

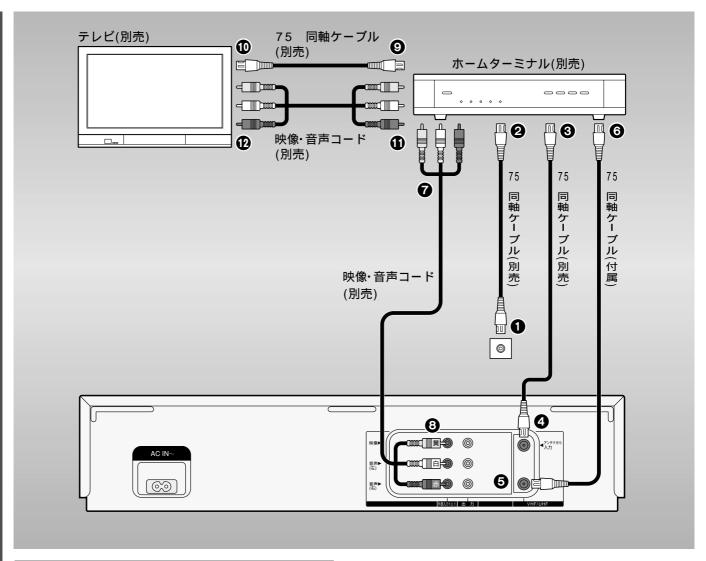

CATVホームターミナル、 テレビと接続する

- ご家庭のケーブルテレビ端子へ
- ❷ ケーブル入力端子へ
- ❸ ケーブル出力(VTRへ)端子へ
- ◆ VHF/UHF入力端子へ
- **⑤** VHF/UHF出力端子へ
- ⑥ ビデオRF入力端子へ
- 7映像・音声出力端子へ
- ❸ 外部入力1(映像・音声)端子へ
- **②** RF出力端子へ
- **⑩** VHF/UHFアンテナ入力端子へ
- 映像・音声出力端子へ
- № ビデオ入力(映像・音声)端子へ

お願い/ヒント

CATV放送をご覧になるには、CATV会社との受信契約 が必要です。

CATV会社と新たに受信契約をされたときは、CATV会社が接続してくれますが、引っ越しや配置換えなどによりご自分で接続されるときは、各機器の電源を切り、乾いた手で行ってください。

コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を見たり録画したりするには、専用のホームターミナル(アダプター)(別売)が必要です。

CATV放送の受信は、サービスエリア内のみ可能です。 詳しくは、CATV会社にご相談ください。 マニュアルチャンネル設定を正しく行ってください。 (**→**21)

リモコンの予約チャンネル表示設定を行ってください。 (→31)

工場出荷時には、CATVチャンネルの予約チャンネル表示はすべてとばされています。このままでは、フリーセット予約ができません。必要なチャンネルを表示させてください。

有料番組を本機で受信してもコピーガードやスクランブルの影響できれいに映りません。

有料番組を見たり録画したりするには、本機の入力をホームターミナルを接続した外部入力チャンネル(上図接続例の場合:[L1])に切り換えてください。

本機のリモコンでテレビの操作ができます。

また、リモコンの 再生▶ または プログラムナビ を押すと、テレビの入力を[ビデオ1]に切り換えることができる「今すぐ再生」を働かせることができます。

【準備】 テレビの電源を入れる。

■ ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[テレビ]にする

② 設定(長押し) を" ☎ "が出るまで(約 2秒以上)押し続け、さらに2回押す



△桜Ⅳ

- {

3 +終了 でメーカー番号を合わせる

テレビに向けて操作してください。

OFF A

メーカー番号が合うと、テレビの電源 が切れます。複数の番号を持つメーカー

は、正しく操作できる方の番号に合わせてください。

操作できるテレビメーカー・一覧表

メーカー名	番号	メーカー名	番号
松下	0000	パイオニア	13
アイワ	18	ビクター	•
NEC	6 6	日立	60
三洋	7 16	富士通ゼネラル	9
<u>三洋</u> シャープ	2 11 21	フナイ	19
ソニー	Ø Ø	三菱	® 1
東芝	4		

また、BSデジタルチューナー内蔵テレビ をお使いの方のみ、

開始 で" d"を表示させる

● 3 4 ⑦ № № 20 20 20 の方のみ設定できます。

A:従来のテレビ、d:BSデジタルチューナー内蔵テレビ 当社製BSデジタルチューナー内蔵テレビをお使いの方で、 BSデジタルチャンネルの選局操作が、

・ チャンネル番号入力① ~ ⑩ (VHF/UHF兼用ボタン)の場合は、⑤ を選んでください。

TH- DH100、TH- D100など(は、画面サイズ)

・ チャンネル番号入力 ① ~ ⑩ (BSデジタル専用ボタン) の場合は、❸を選んでください。

TH- D10、TH- D20など(は、画面サイズ)

「今すぐ再生」を働かせたいときのみ、

チャンネル で"On"を表示させる ただし、手順3で""の番号に設定し たときは働きません。



OFF d

5 設定(長押し)を押す

テレビ電源 でテレビの電源を入れ、チャンネル切換や音量 調節などをしてみてください。

お願い/ヒント

一覧表にあるメーカーの機種でも正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。

「今すぐ再生」について

リモコンの 再生▶ または プログラムナビ を押すと、テレビの入力が自動的に[ビデオ1]になります(テレビの入力を[ビデオ1]にする信号も同時に出します)。このため、本機後面の出力1端子は、必ずテレビのビデオ1端子と接続してください。

すでにテレビのビデオ1端子を他の接続でお使いのときは、「今す ぐ再生」機能を働かせないでください。(" OFF "を表示させる)

マニュアルチャンネル設定(→20,21)やモード設定(→42)など、 メニュー画面の操作をするときは、再生 が ▲ (上の項目を選ぶ) ボタンの役割をしますので、「今すぐ再生」機能を働かせないでく ださい。(" OFF "を表示させる)



ふたをひらいたところ



テレビに本機の画面を出し、正しく接続できたかどうかを確かめて ください。

テレビで本機の画面を見るときも、下記の操作を行ってください。

映像・音声コードで接続したとき

- **1** ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[テレビ]にする
- **②** 入力を押し、テレビの入力を ビデオ入力に切り換える



例えば、テレビのビデオ1端子に接続しているときは、[ビデオ1]にするなど、本機を接続した入力に切り換えてください。

- 3 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする
- ◢ ビデオ電源を押し、電源を入れる
- **5** ビデオチャンネル ▲ ▼を押すなどして、本機の画面が映っていることを確かめる または録画済みのカセットを再生してみてください。


映像・音声コードで接続していないとき

設置した直後のみ

- □ ビデオ電源を押し、電源を入れる
- メニューを約5秒以上押し続け、本体表示窓に" - - "を表示させる



- ③ ビデオチャンネル ▲ ▼を押し、
 - " CH 1 "または" CH 2 "を選ぶ



押すごとに、" CH 1 " " CH 2 " " ---- "(切)と変わります。 (工場出荷時は" ---- ")

- ✓ メニューを押す
- **1** ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[テレビ]にする
- 2 ①または②を押し、テレビで本機の画面を見るためのチャンネルを選ぶ


設置した直後(→上記)で" CH 1 "を選んだときは①、" CH 2 " を選んだときは②を押してください。

- 3 ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[ビデオ]にする
- ← ビデオ電源を押し、電源を入れる
- **5** ビデオ/テレビを押し、本体表示窓に "ビデオ"を表示させる

ビデオ



ふたをひらいたところ

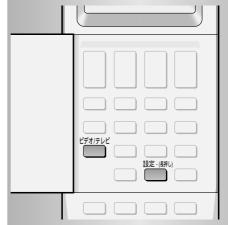

設定のしかた

お使いになる地域の市外局番を利用して、受信チャンネル を設定する方法です。

【準備】 VHF/UHFアンテナが正しく接続されていることを確認する。

ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

■ 設定(長押し) を" 2 "が出るまで(約2秒以上)押し続ける



2 お住まいの都市(地域)の市外局番を一覧表
(→18)で確かめる



市外局番に変更があったときでも、一覧表の番号を入力してください。

間違えたときは、手順1からやり直してください。

▲ 転送を押す



テレビ画面に市外局番が表示され、約1分間のオートサーチを始めます。

オートサーチが終わったら、

- **5** リモコンのふたをひらき、すぐ閉じる 市外局番入力チャンネル設定が終了します。

① ~ ⑫では、一覧表に記載されているチャンネルポジション1~12の放送局を直接選ぶことができます。

ヒント

実際に受信できなかったチャンネルはとばされます。 新たに受信できたチャンネルは、チャンネルポジション 13~20(愛媛県は14~20)に追加登録されます。

同じ放送局が複数のチャンネルポジションに設定された とき

必ず映りの悪い方のチャンネルを削除しておいてくださ い。(→21)

受信できるチャンネルがとばされていたり、映りの悪い チャンネルがあるとき

マニュアルチャンネル設定(→20,21)で、必要な設定を 行ってください。 最初から設定し直したいとき 左記手順3で、市外局番の代わり に (110) を6回押し、[000000]と 入力して転送すると、本機のチュ ーナーが工場出荷時の状態に戻り ます。



VHF/UHFチャンネル VHFの1~12チャンネルが受信できる状態 CATVチャンネル すべてのチャンネルがとばされた状態 外部入力チャンネル すべてのチャンネルが使える状態

チャンネル設定に関する用語

チャンネルポジション

放送局を登録する位置です。

マニュアルチャンネル設定時のチャンネルポジション 表示の変わりかた(→20~21)

- ・VHF/UHFチャンネル設定時......PO
- ・CATVチャンネル設定時.......C H
- ・外部入力チャンネル(L1・L2)設定時入力

放送局からの電波を実際に受信するためのチャンネルです。

新聞・雑誌などに載っているチャンネルとは違う数字 になる地域もあります。

表示チャンネル

受信チャンネル

本体表示窓やテレビ画面に表示させるためのチャンネルです。新聞・雑誌などに載っているチャンネルに合わせておくと選局しやすくなります。

実際の受信チャンネルと違う数字になる地域もあります。

市外局番入力チャンネル設定一覧表(VHF/UHF)

市外局番に変更があったときでも、この表の市外局番で設定してください。

					=	チャンネルア	_	ノョン		_	信チ t		_	ヤン			
都道府県	都市名	市外局番		戸信	= =		2 □ □	表示	•	3 □ □ □	生二		_	≢=	•		E E
			放送局名	受信 CH		放送局名	CH	CH	放送局名	受信 CH	衣小 CH	放送局名	受信 CH	СН	放送局名	受信 CH	CF
	札幌	0 1 1	北海道放送	1	1				NHK総合	3	3	テレビ北海道	_	i –	札幌テレビ	5	5
	旭川	0166				NHK教育	2	2		-		テレビ北海道	33	33			
北 海 道	出 見 帯 広	0157	北海道テレビ	34	34	NHK教育	2	2				NHK総合	4	4			
	釧路/室蘭	0154/0143	北海坦ノレし	34	34	NHK教育	2	2			i	テレビ北海道		29			
	函 館	0138	テレビ北海道	21	21	北海道文化		27	北海道テレビ	35	35	NHK総合	4	4			
= 木	青森	0177	青森放送	1	1			!	NHK総合	3	3				NHK教育	5	5
青森	八戸	0178										青森朝日	31	31			
秋田	秋 田	0 1 8				NHK教育	2	2							秋田朝日	31	3 1
	大 館	0186	青森放送	1	1							NHK総合	4	4	秋田朝日	59	59
岩手	盛岡	0 1 9	東北放送	1	1	めんこい	33	33		-	35	NHK総合	4	4	岩手朝日	31	31
宮城	仙台	0 2 2	東北放送	1	1			<u> </u>	NHK総合	3	3	NULV教育	1	4	NHK教育	5	5
山 形	当	023	山形放送	1	1			!	NHK総合	3	3	NHK教育	4	4	山形さくらんぽ 山形さくらんぽ		24
	福島	0 2 4	東北放送	1	1	NHK教育	2	2	NIII NE	-	3	テレビュー福島	31	31	Щ//C / Э///В	24	
福島	会津若松	0242	NHK総合	1	1	I TI II TA PA	_	-	NHK教育	3	3	テレビュー福島	_	47			
	いわき	0246				テレビュー福島	32	32				NHK総合	4	4			
茨 城	水戸	0 2 9	NHK総合	44	1	東京メトロポリタン		14	NHK教育	46	3	日本テレビ	42	4	放送大学	16	16
栃 木	宇都宮	0 2 8	NHK総合	29	1	東京メトロポリタン	14	14	NHK教育	27	3	日本テレビ	25	4	とちぎテレビ	31	31
群馬	前 橋	0 2 7	NHK総合	52	1	東京メトロポリタン		14	NHK教育	50	3	日本テレビ		4	群馬テレビ		48
埼 玉	さいたま	0 4 8	NHK総合	1	1	東京メトロポリタン	14	14	NHK教育	3	3	日本テレビ		4	放送大学	16	16
千葉	千葉	0 4 3	NHK総合	1	1	東京メトロポリタン		14	NHK教育	3	i	日本テレビ		4	放送大学	16	16
東京	東京	0 3	NHK総合 NHK総合	1	1	東京メトロポリタン 東京メトロポリタン		14	NHK教育 NHK教育	3	3	日本テレビ 日本テレビ		4	放送大学 放送大学	16	16
山梨	甲府	0 4 5	NHK総合	1	1	宋示 入 トロ か リ ブ ノ	14	14	NHK教育	3	3	日本テレビ	_	4	山梨放送	5	5
新潟	新潟	0 2 5	INTITIVE E	'					新潟テレビ21		21	テレビ新潟	-	29	新潟放送	5	5
	長 野	0 2 6				NHK総合	2	2	311/mg / V C Z 1			長野朝日	20	20	3417M313XX		
長 野	飯田	0265	長野朝日	44	44				NHK教育	3	3	NHK総合	4	4			
富山	富山	0764	北日本放送	1	1	北陸放送	6	6	NHK総合	3	3	石川テレビ	37	37			
石 川	金 沢	0 7 6	北日本放送	1	1				富山テレビ	34	34	NHK総合	4	4			
福井	福井	0776			<u> </u>			<u> </u>	NHK教育	3	3		<u> </u>	<u> </u>			<u></u>
静岡	静岡	0 5 4				NHK教育	2	2				静岡第一	31	31			<u> </u>
	浜松	0 5 3	東海テレビ	1	1	静岡第一	30	30	NII IIZWA	0.0		NHK総合	4	4	中部日本放送		5
岐 阜 愛 知	<u></u>	0 5 8	東海テレビ 東海テレビ	1	1 1			İ	NHK総合 NHK総合	39	3				中部日本放送中部日本放送		5
三重	津	0 5 2	東海テレビ	1		テレビ愛知	25	25	NHK総合	31	3	毎日テレビ	4	4	中部日本放送		5
	大津	0 7 7	木/母ノレこ	•	<u>'</u>	NHK総合	28	28	TTTTT WOL	0		毎日テレビ	_	4	11部日平派区		
京都	京都	0 7 5				NHK総合	32	2	テレビ大阪	19	19	毎日テレビ	4	4			
大 阪	大 阪	0 6				NHK総合	2	2	テレビ大阪	19	19	毎日テレビ	4	4			\Box
兵 庫	神戸	0 7 8				NHK総合	28	2	サンテレビ					4	テレビ大阪	19	1 9
奈 良	奈 良	0742			<u> </u>	NHK総合	2	2	テレビ大阪	19		毎日テレビ		4	NHK奈良		
和歌山	和歌山	0 7 3	=			NHK総合	32	2				毎日テレビ		4	テレビ和歌山	30	30
鳥取	鳥取	0857	日本海テレビ		1			<u> </u>	NHK総合	3	3	NHK教育	4	4			<u> </u>
島根	松 江 浜 田	0852	日本海テレビ	30	30	NHK総合	2	2	日本海テレビ	5.1	54				山陰放送	5	5
 岡 山	岡山	0 8 6	岡山放送	35	35	テレビせとうち		-	NHK教育	3	3		 		NHK総合	5	5
	広島	0 8 2	テレビ新広島		31	, , , , , , , ,	20	23	NHK総合		3	中国放送	4	4	. TITTE	- 0	
広島	福山	0849	テレビ新広島		_				NHK教育	3	3				NHK総合	5	5
ЩП	ЩП	0 8 3	NHK教育	1	1	九州朝日	2	2	テレビQ	23	23	山口朝日	28	28	大分放送	5	5
香川	高 松	0 8 7	テレビせとうち	19	19				NHK教育	39		毎日テレビ		4	NHK総合	37	37
徳島	徳島	0 8 8	四国放送	1		テレビ大阪			NHK総合	3		毎日テレビ		4	テレビ和歌山		_
愛媛	松山	0 8 9	テレビせとうち			NHK教育	2		広島テレビ		<u> </u>	広島ホーム	i –		テレビ新広島		31
	新居浜	0897	テレビせとうち	23	23	NHK総合	2	2	広島テレビ	12	12	NHK教育	4	:	テレビ新広島	31	31
高知	高知	0888	+ Mixeu	4	4	H#=1 12	2.0	20	NUVWA	2	2	NHK総合	4	4	ニレビハ	1.0	4.0
福岡	温 岡 北 九 州	0 9 2	九州朝日	1		サガテレビ 九州朝日	2	-	NHK総合 福岡放送	3 3 3 5		RKB毎日 サガテレビ	36		テレビQ テレビQ	19	1
	佐賀	0952	九州朝日	57		NHK教育	40	_	福岡放送	52				_	テレビQ	14	-
長崎	長崎	0 9 5	NHK教育	1		九州朝日	57		NHK総合	3		RKB毎日	4		長崎放送	5	5
熊本	熊本	0 9 6	九州朝日	1	1	NHK教育	2	_	熊本朝日	16	16	熊本県民	22		長崎放送	5	5
大 分	大 分	0 9 7	九州朝日	1	1				NHK総合	3	3	RKB毎日	4	i e	大分放送	5	5
宮崎	宮崎	0985	南日本放送	1	1				テレビ宮崎	35	35						
	延岡	0982			_	NHK教育	2	2				NHK総合	4	4			
鹿児島	鹿児島	0 9 9	南日本放送			テレビ熊本			NHK総合	3	3	テレビ宮崎		-	NHK教育	5	5
	阿久根	0996	鹿児島読売		_	テレビ熊本		i				鹿児島放送	23	23			
沖 縄	那 覇	0 9 8	琉球朝日	28	28	NHK総合	2	2		!	!		!	<u> </u>			<u> </u>

一覧表の ① ~ ② の放送局は、リモコンの ① ~ ②で直接選ぶことができます。

							_	ルポミ	ジション / フ	放送局	名・		_	・表え	デチャンネJ	_							
	3		•		·=-	(8			•	-		1		-		1	= -		2	<u>+-</u>		3	— —
女送局名		表示 CH	放送局名	受信 CH	¦表示 ! CH	放送局名	党信 CH	¦表示 ' CH	放送局名	受信 CH	¦表示 ¦ CH		安信 CH	·表示 · CH	放送局名	安信 CH	表示 CH	放送局名	受信 CH	·表示 · CH	放送局名	受信 CH	
	011			011		北海道文化		27				北海道テレビ				0	011	NHK教育	12			011	011
			札幌テレビ	7	7	北海道文化		37	NHK総合	9	_	北海道テレビ	_	39	北海道放送	11	11						
		<u> </u>	札幌テレビ	7	7	北海道文化		59	NHK総合	9	9	北海道テレビ		61	北海道放送	53	53						
海道放送	6	6	11 40 - 1 12		<u> </u>	北海道文化		32				札幌テレビ		10	11.7~>****			NHK教育	12	12			
;海道放送	6	6	札幌テレビ	/	7	北海道文化	41	41	NHK総合	9	9	北海道テレビ NHK教育	10	10	北海道放送	11	11	札幌テレビ	1 1 2	12			
// 写坦 / I / I	0	0		<u>i</u>	1	北海道文化	27	27		i	i	青森朝日	34		北海道テレビ	35	35	青森テレビ	_	38			\vdash
			NHK教育	7	7	10/年足入10	21	-	NHK総合	9	9	HWHIH	0 4	0 7	青森放送	11	11	青森テレビ	_	33			
		İ			İ			İ	NHK総合	9	9				秋田放送	11	11	秋田テレビ	. 	37			
田放送	6	6				NHK教育	8	8										秋田テレビ	57	57			İ
手放送	6	6	宮城テレビ			NHK教育	8	8			<u> </u>	東日本放送	32	32				仙台放送	12	12			
1 1 2 1 77			東日本放送	32	32				宮城テレビ	34	34	1 7/1/14						仙台放送	12	12			
レビュー山形		36				NHK総合	8	8				山形放送	10	10				山形テレビ	-	38			
HK教育 島中央	6 33	33	東日本放送	32	32	テレビュー山形 宮城テレビ		34	NHK総合	9	9	福島放送	3.5	35	福島テレビ	11	11	山形テレビ 仙台放送	39	39 12			\vdash
島テレビ		6	東日本放送	_	-	福島中央	37	37	宮城テレビ		-	福島放送	41	41	佃両ノレし	' '	1 1	仙台放送	12	12			
島中央	34	34	7117 1 200-2			福島テレビ		8					10					福島放送	36	36			\Box
BSテレビ	40	6				フジテレビ	38	8	千葉テレビ	39	46	テレビ朝日	36	10				テレビ東京	32	12			
BSテレビ		6			1	フジテレビ		8				テレビ朝日		10				テレビ東京		12			
BSテレビ			放送大学	40	16	フジテレビ		8	テレビ埼玉	_		テレビ朝日	_	10	7VF - : : :			テレビ東京		12			
BSテレビ		_	テレビ埼玉		38	フジテレビ		8	千葉テレビ		_	テレビ朝日	_	10	群馬テレビ			テレビ東京		12			
BSテレビ BSテレビ		6	TVKテレビ TVKテレビ	_	42	フジテレビ フジテレビ		8	千葉テレビ 千葉テレビ		-	テレビ朝日 テレビ朝日		10	テレビ埼玉 テレビ埼玉			テレビ東京 テレビ東京		12			
BSテレビ		6	TVKテレビ		42	フジテレビ		8	一来ノレし	40	40	テレビ朝日		10	プレビ埼玉	30	30	テレビ東京		12			
レビ山梨	_	37	TBSテレビ	_	6	フジテレビ		8				テレビ朝日	_	10				テレビ東京		12			
						NHK総合	8	8				新潟総合	35					NHK教育	12	12			
レビ信州	30	30		i I	İ			i	NHK教育	9	9	長野放送	38	38	信越放送	11	11						
越放送	6	6			1	テレビ信州	42	42				長野放送	40	40						 			
ューリップ		32		 						 		NHK教育		10		 		富山テレビ	<u> </u>	<u> </u>			
,陸放送	6	6	北陸朝日	25	25	NHK教育	8	8	NII IIZWA			テレビ金沢	33	33	3= ++ +b > +	4.4	4.4	石川テレビ	-	37			
:陸放送 :岡朝日	33	33							NHK総合 NHK総合	9	9				福井放送静岡放送	11	11	福井テレビ テレビ静岡	_	39			
岡放送	6	6	テレビ愛知	25	25	NHK教育	8	8	NIIKAEL	9	9	静岡朝日	28	28	附侧从还	11	11	テレビ静岡		34			
・レビ愛知			岐阜放送	37	37	三重テレビ		_	NHK教育	9	9	B11-341H			名古屋テレビ	11	11	中京テレビ		35			
阜放送	37	_	中京テレビ	35	35	三重テレビ		33	NHK教育	9	9			!	名古屋テレビ		11	テレビ愛知		25			
BCテレビ		6	三重テレビ	_	33	関西テレビ		8	NHK教育	9	-	読売テレビ		10	名古屋テレビ	11	11	中京テレビ	35	35			
BCテレビ			京都テレビ		34	関西テレビ		8	びわ湖放送		_	読売テレビ	_	10				NHK教育	46	46			
BCテレビ		<u> </u>	京都テレビ		34	関西テレビ		8	サンテレビ	_		読売テレビ		10				NHK教育	12	12			
BCテレビ BCテレビ	-	6	京都テレビ	34	34	関西テレビ		8	サンテレビ	36	36	読売テレビ 読売テレビ				1		NHK教育 NHK教育	12				
BCテレビ			京都テレビ	34	3.4	関西テレビ		8	サンテレビ	36					奈良テレビ				12				\vdash
BCテレビ			水間プレビ	0 -	1 3 4	関西テレビ		8	7777	00	00	読売テレビ		-	NK) VC	00	00	NHK教育	26				
		<u> </u>			İ							山陰放送	22	-				山陰中央	24	24			\Box
HK総合	6	6				山陰中央	34	34		l		山陰放送	10	10				NHK教育	12	12			
						山陰中央	58	58	NHK教育		9												
			瀬戸内海放送						西日本放送		9				山陽放送	11	11	亡自ニレン	4.0	4.0			
			NHK教育 中国放送	7	7				広島ホーム 広島ホーム		35 57				広島テレビ	11		広島テレビ	12	12			
			中国放送 テレビ山口			RKB毎日	8	8	NHK総合			テレビ西日本	10	10		11		福岡放送	35	35			
BCテレビ	6		瀬戸内海放送			関西テレビ		8	西日本放送			読売テレビ		-	山陽放送	29		岡山放送	31	-			
BCテレビ			サンテレビ	. 	 	関西テレビ		8				読売テレビ						NHK教育	38	12			
HK総合	6	6	瀬戸内海放送		33	あいテレビ	29	-	西日本放送		9	南海放送	10	i —	山陽放送	11	11	愛媛放送	37	37	愛媛朝日	25	25
i海放送	6	6	瀬戸内海放送	33	33	あいテレビ			西日本放送	9	9	広島ホーム			山陽放送	11		愛媛放送	36	36	愛媛朝日	14	14
HK教育	6	6				高知放送	8	8				テレビ高知	38	38	高知さんさん			1= 171+1·2	0-	0-			
HK教育	6	6				DKP毎口	0		テレビ西日本	9	9	テレビボロナ	1.0	1.0	熊本放送	11		福岡放送	-	37			
HK総合 レビ熊本	6 34		長崎放送	5	5	RKB毎日 RKB毎日	8 48	8	NHK総合	38	3.8	テレビ西日本 テレビ西日本			熊本放送 熊本放送	11	11	NHK教育 テレビ長崎		12 37			
・レビ熊本			長崎国際	25	•	テレビ西日本		9	長崎文化	27	-	熊本放送	<u> </u>	11	テレビ長崎			熊本県民	22	22			
レビ熊本			テレビ長崎		37	サガテレビ			NHK総合	9		テレビQ	19		熊本放送	11		RKB毎日	4	4			
i海放送	10		テレビ大分		36	福岡放送	37	_	大分朝日	24	<u> </u>		19		テレビ西日本	i		NHK教育	12	12			
			鹿児島放送	32	32	NHK総合	8	8	鹿児島テレビ	38	38	宮崎放送	10	10				NHK教育	12	12			
冶 協放送	6	6				テレビ宮崎		39				AV 1 += -											
崎放送	10		鹿児島放送			熊本県民	22	-	鹿児島テレビ			熊本朝日			鹿児島読売			NLV外女	1.0	4.0			
児島テレビ	35	35	熊本県民	22	22	NHK総合 沖縄テレビ	8	8	熊本朝日	16	10	南日本放送 琉球放送	i	10	熊本放送	11	17	NHK教育 NHK教育	12				
			L		<u> </u>	/中縄 アレビ	0	8	L	<u> </u>		圳场放达	10	1 0	1			INITAX月	12	12			لــــــن

市外局番入力チャンネル設定で正しく設定されなかったときや、き れいに映るはずのチャンネルがとばされているとき、選局の順番を 入れ替えたいときなどに操作してください。

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

VHF/UHFチャンネルの設定

■ メニューを押す



2 ▼(停止)で[CH設定]を選び、 実行/決定を押す



3 ◀(巻戻し)で[PO]を選び、

▲(再生) ▼(停止) で設定したいチャ ンネルポジションを選ぶ



"1"~"20"の中から選んでください。

▲(再生)を押すごとに、下記のように変わります。

(▼(停止)を押すと逆方向)

VHF/UHFチャンネル(1 2 ... 20)

CATVチャンネル(C13 C14 ... C63)

■ 外部入力チャンネル(L1 L2)

POは" Position "の略です。

▲ ►(早送り) で[CH]を選び、

▲(再生) ▼(停止) で受信チャンネル を合わせる



を合わせる 設定したい放送局が映るように、数字 駅:◆ 「版: AV 」 駅[火ュ を変えていってください。

ボタンを押し続けると10ずつ変わります。

5 ▶(早送り)で[表示]を選び、

▲(再生) ▼(停止) で表示チャンネル






本体表示窓やテレビ画面に表示させた


■ ・ い数字に合わせてください。 ボタンを押し続けると10ずつ変わります。

6 メニューを押す

2つ以上のチャンネルを設定するとき 手順5のあと、実行/決定を押すと、次のチャンネルポジションに 進みます。

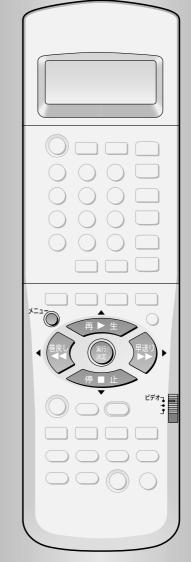

ふたをひらいたところ

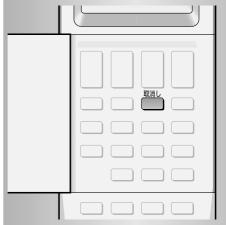

CATVチャンネルの設定

左ページ手順2のあと、

【巻戻し】で[PO]を選び、 ▲(再生) ▼(停止) で設定し たいCATVのチャンネル ^診 ポジションを選ぶ



チャンネルポジションの表示が" CH "になります。

▲ (早送り)で[表示]を選び、 ▲(再生) ▼(停止) で表示を 出す



"C--"のチャンネルはとばされています。

5 メニューを押す

2つ以上のチャンネルを設定するとき 手順4のあと、実行/決定を押すと、次のチャンネルポ ジションに進みます。

不要なチャンネルの削除

ノイズ画面のチャンネルが設定されているときや、選局の 順番を入れ替えたいときなどに操作します。

左ページ手順2のあと、

【巻戻し】で[PO]を選び、 ▲(再生) ▼(停止) で削除し たいチャンネルポジショ ンを選ぶ



4 取消しを押す



CH(受信)、表示の項目が" - - "になります。

5 メニューを押す

2つ以上のチャンネルを削除するとき 手順4のあと、実行/決定を押すと、次のチャンネルポ ジションに進みます。

映りの悪いチャンネルの微調整

ノイズがあるときや、色が付いていないときなどに操作します。

左ページ手順2のあと、

【巻戻し】で[PO]を選び、 ▲(再生) ▼(停止) で 微調整 したいチャンネルポジションを選ぶ



▲ 【(巻戻し) ▶(早送り) で微調

整バーを選び、▲(再生)

▼(停止)で微調整する

色が付いていないとき... ▲(再生) しま模様が出るとき...... ▼(停止)

(" ■■ "にすると、元の状態に戻ります) 受信状態によっては、調整しきれないことがあり ます。

5 メニューを押す

2つ以上のチャンネルを微調整するとき 手順4のあと、実行/決定を押すと、次のチャンネルポ ジションに進みます。

カセットを入れる

テープが見える面を上にして、 中央部をゆっくりと押し込む 自動的に電源が入ります。



WHS、 **SVHS**、 **DVHS**マークの付いたカセットが使えます。


プログラムナビ機能を[入]にしているときは、カセットを入れたと きに、テレビ画面に"プログラムナビデーター確認中"と表示され ます。(→37)

残しておきたい録画を誤って消さないために 誤消去防止用の「つめ」を折り取ってく

もう一度録画できるようにしたいとき は、折り取った部分にセロハンテープ を二重にはってください。(「つめ」の代 わりになります)

誤消去防止つまみタイプのカセットの ときは、つまみをスライドさせて "OFF"にしてください。"ON"に戻す と、録画が可能になります。カセット の説明書もよくお読みください。






カセットを出す

取出し▲を押す

カセットが途中まで出てきますので、 まっすぐに引き抜いてください。

リモコンでカセットを取り出す 停止■ を約3秒以上押す。



電源が切れていても、カセットは取り出せます。 次のようなときは、カセットは取り出せません。

- ・録画中(リモコンで取り出そうとすると、録画が停止します)
- ・予約録画中、または予約録画の待機中

再生する

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

再生▶ を押す



停止する

停止□を押す。

お願い/ヒント

誤消去防止用の「つめ」の折れた、または誤消去防止つまみが"OFF" になっているカセットを入れると、自動的に再生を始めます。

すでにカセットが入っているときは、電源が切れていても、

|再生▶| を押すだけで再生を始めます。

5倍モードで録画されたカセットの再生時は、トラッキングが自動 調整されるまでに多少時間がかかることがあります。

また、カセットによっては自動調整できないこともあります。 このときは、手動でトラッキングを調整してください。(→25)


早送り(巻き戻し)する

停止中に、 早送り▶▶ (巻戻し◀◀)を押す。

テープの終わりまで早送りすると、自動的に停止します。

高速で早送り(巻き戻し)するため、「停止■」を押しても、テープ保 護のため、止まるまで時間がかかります。

早送り(巻き戻し)中は、動作音が大きくなります。

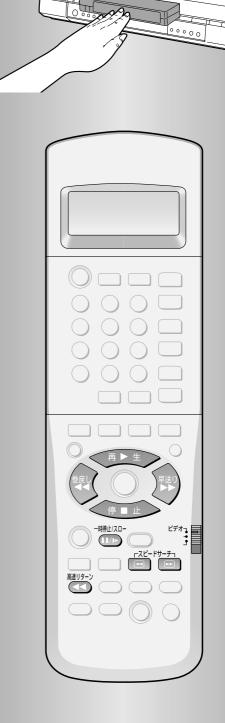

SQPB(S-VHS簡易再生)機能について (SQPB=S-VHS Quasi Playback) S-VHS方式で録画されたSVHSカセットも 再生することができます。

ただし、S-VHS本来の高画質にはなりま

デジタル(D-VHS)方式で録画された**DVHS**カ セットは再生できません。

|早送り(巻き戻し)再生

再生中に、

早送り▶▶ (巻戻し◀◀)をポンと短く



押し続けると、押している間だけ早送り (巻き戻し)再生を行い、指を離すと通常の 再生に戻ります。



|静止画再生

再生中に、

一時停止/スロー ▮▮/▶ を押す



スロー再生

再生中に、

し続ける



通常再生に戻す

再生▶ を押す。

静止画再生のときは、一時停止/スロー ┃┃/▶ をもうー 度押しても、通常再生に戻すことができます。

ヒント

通常再生以外のときは音声は出ません。

早送り(巻き戻し)再生を約10分以上続けたときは、テー プとヘッドの保護のため、通常の再生に戻ります。

静止画再生を約5分以上、スロー再生を約10分以上続けた ときは、テープとヘッドの保護のため停止します。

5倍モードで録画したときは、ふつうの再生時以外は画 面が乱れます。

高速で早送り(巻き戻し)再生 する(スピードサーチ)

通常再生の約15倍速(標準)、約50倍速(3倍)で見ること ができます。(音声は出ません)

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

スピードサーチ 🖭 🕞 を押す

再生▶▶

□ : 早送り方向 | 登 : 巻き戻し方向 再生◀◀

通常再生に戻す

再生▶ を押す。 お願い/ヒント

速度は切り換えることができます。

スピードサーチが始まったあと、同じ方向のボタンを押 すごとに、下記のように速度が切り換わります。

標準:約15倍速 約10倍速 3 倍:約50倍速 約30倍速

15倍速(50倍速)時に画像が乱れるときは、10倍速(30 倍速)に切り換えてご覧ください。

5倍モードで録画された部分はブルーバック画面になり、 映像を見ることはできません。

お使いになるテレビによっては、画像が乱れることがあ ります。

早送り(巻き戻し)再生中のテープ位置によっては、速度 が多少変わることがあります。

スピードサーチを約10分以上続けたときは、テープと ヘッドの保護のため、通常の再生に戻ります。

高速でテープを巻き戻す

(高速リターン)

高速でテープを始端まで巻き戻すことができます。

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

高速リターン◀◀を押す

テープカウンター表示は出ません。



停止する

停止■ を押す。

高速で巻き戻しするため、「停止」「を押しても、テープ 保護のため、止まるまで時間がかかります。

お願い/ヒント

巻き戻し中は、動作音が大きくなります。

カセットや使用環境によっては速度が多少変わります。 始端まで巻き戻すと、テープカウンターは"0:00.00"

になります。

途中で停止しても、テープカウンターの値は正しく表示 されません。

番組を繰り返し見る

(自動巻戻し再生)

同じ番組を繰り返して見ることができます。

録画状態によっては、正しく働かないことがあります。 (→下記)

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

再生中に、

再生▶を約5秒以上押し続ける この機能は解除するまで働き続け ます。



解除する

もう一度、再生▶を押す。

停止、早送り、巻き戻し、一時停止などの操作をしても 解除されます。


ヒント

番組の終わりに未録画部分が約5秒以上あるときに、正 しく働きます。

(未録画部分がない、または短かすぎると、次の番組ま で再生されます)

テープの始端

未録画部分(約5秒以上)



再生中の番組よりも前の部分に、約5秒以上の未録画部 分があるときは、テープの始端からその部分までを繰り 返して再生します。

テープの始端に未録画部分が約5秒以上あるときは、録 画部分まで早送り再生し、そのあと再生します。

テープの始端 未録画部分(約5秒以上)-前の番組 再生中の番組



CMを早送りして見る

(自動CM早送り再生)

CMを自動的に早送りして再生することができます。

録画されている番組によっては、正しく働かないことがあります。 (→下記)

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

再生を始める前または再生中に、

CMを押し、

"自動CM早送り入"を表示させる CM中にCMを押したときは、そのCMの間 は正しく働きません。



解除する

CM を押し、"自動CM早送り 切"を表示させる。

電源を切っても解除されます。

お願い/ヒント

番組がモノラル放送または二重放送(2か国語放送など)で、CMがステレオ放送のときに正しく働きます。

(CMの前後が少し切れた状態で再生されます)

番組	СМ	番組
モノラル/二重	ステレオ	モノラル/二重 🤇
-	····	
再生	早送り再生	再生

次のようなときは正しく働きません。

- 番組がステレオ放送のとき (CMも通常どおり再生されます)
- ・CMがモノラル放送または二重放送のとき

ステレオ	モノラル/二重	ステレオ
 番組	CM	番組

再生

早送り再生

- ・CM以外でも、音声がモノラル放送や二重放送からステレオ放送 に切り換わったとき
- ・本機、または当社の同機能付きビデオで録画していないカセットを再生するとき
- ・外部入力録画(BSデジタル/CSデジタル放送を含む)したカセットを再生するとき

画質を変えて見る

通常の再生画質以外に、2種類の画質に切り換えることができます。 レンタルソフトなどを見るときに、用途に合わせて切り換えてくだ さい。


【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

再生中に、

レンタルモードを数回押し、

好みの画質にする

押すごとに、" スタンダード " " ダイナミック " " ソフト " …と変わります。



通常の画質です。

ダイナミック

輪郭をすっきりさせ、メリハリのある映像が楽しめます。

通常の画質よりもソフトな映像にします。

お願い/ヒント

再生中の画質を変えるための機能ですので、それ以外では働きません。



再生画面にノイズが出るとき

次の3つの要素が考えられます。

①トラッキングがずれている (白い帯状のノイズが出るときなど) 下記の操作でトラッキングを調整し てください。



②ビデオヘッドが汚れている (画面全体にノイズが出るときなど) ビデオヘッドクリーナー(別売)で、 ビデオヘッドをクリーニングしてく ださい。



③テープがいたんでいる

ビデオヘッドが汚れるだけでなく、故障の原因となるお それがあります。テープがいたんでいるカセットは使わ ないでください。

|①トラッキングを調整する

通常は自動調整されていますので、操作の必要はありませ んが、別のビデオで録画されたカセットを再生するとずれ やすくなります。

再生中に、

チャンネル へのどちらかを押し続ける

ノイズが消えるまで押し続けてください。

チャンネル へを2つ同時に押すと、自動調整に戻り ます。

お願い/ヒント

調整しすぎると、ハイファイ音声がノーマル音声に切り 換わることがあります。

テープによっては、調整しきれないことがあります。

静止画、スロー再生中のノイズを消したいときは、一度 スロー再生にして、その状態でトラッキング調整を行っ てください。

リモコンのビデオチャンネル 🔨 💟 (トラッキング 🛨 ■・)でも同様の調整をすることができます。

②ビデオヘッドをクリーニングする

再生中、本体表示窓に"U11"が表示された ときは、ビデオヘッドが汚れています。



乾式のビデオヘッドクリーナー(別売)を入れ、

約10秒間録画する

約10秒後に「停止■を押してください。

このあと、録画済みのカセットを入れ、再び再生してみ てください。

お願い/ヒント

まだノイズが出るときは、もう一度上記の操作を行って

3回繰り返し行っても効果がないときは、販売店にご相 談ください。

静止画面が上下にゆれるとき

静止画面の上下のゆれは、垂直同期を調整すると止まるこ とがあります。

静止画再生中に、

チャンネル へのどちらかを押し続ける ゆれが止まるまで押し続けてください。

チャンネル へを2つ同時に押すと、元の状態に戻り

お使いになるテレビによっては、調整しきれないことが あります。

リモコンのビデオチャンネル 🔨 💟 でも同様の調整を することができます。

テレビの垂直同期も調整してみてください。

(テレビの説明書をご覧になるか、お買い上げの販売店 にご相談ください)

テレビ番組を録画する

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。 「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→22)

■ ビデオチャンネル (または 0~ 2)で、録画したいチャンネルを選ぶ



2 標準/3倍/5倍を数回押し、録画モードを 選ぶ

3倍

標準:カセットに表示されている時間の録画ができます。

3 倍:標準に対して3倍の録画ができます。 5 倍:標準に対して5倍の録画ができます。

3 録画 を押す



録画をやめる 停止■を押す。

不要な場面をとばす

不要な場面がきたら、 一時停止/スロー **11/**▶ を押す。 録画の一時停止になります。



もう一度 一時停止/スロー **II**/**I**▶ または 録画 を押すと録画が再開されます。

5倍モードについて

録画を始めたあとの約8秒間、本体表示窓の"5倍"が点滅します。 本機で5倍モードで録画したカセットは、他のビデオでは再生でき ません。

カセットのラベルに「5倍」と記入するなどして、区別されることを おすすめします。

他のビデオでの再生や保存を目的とするときは、標準モードで録 画されることをおすすめします。

お願い/ヒント

①~②では、市外局番入力チャンネル設定一覧表(→18)に記載されているチャンネルポジション1~12の放送局を選ぶことができます。(市外局番入力チャンネル設定だけで受信チャンネルを設定した方のみ)

録画中にチャンネルを変えることはできません。

(録画の一時停止中は変えることができます)

録画の一時停止が約5分以上続くと、テープとヘッドの保護のため 停止します。

SVHSカセットを使っても、S-VHS方式では録画できません。(VHS方式で録画されます)

DWISカセットを使っても、デジタル(D-VHS)方式では録画できません。(VHS方式で録画されます)



録画中に別のチャンネルの 番組を見る

下記の方法でテレビ画面を出してください。 録画に影響はありません。

映像・音声コードで接続したとき

■ ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[テレビ]にする

録画中に、

- **2** 入力を数回押し、テレビが受信している チャンネルに切り換える
- **3** テレビチャンネル **△ △** (または**1** ~ **1**2)で、 見たいチャンネルを選ぶ

映像・音声コードで接続していないとき

録画中に、

- ビデオ/テレビを押し、本体表示窓の"ビデオ"表示を消す
- 2 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[テレビ]にする
- **3** テレビチャンネル **△ △** (または **1** ~ **2**)で、 見たいチャンネルを選ぶ

ヒント

予約録画中も上記の手順でテレビ番組を見ることができます。

CMをとばして録画する

(CMカット録画)

CMを自動的にとばして録画することができます。 番組によっては、正しく働かないことがあります。 (→下記)

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

録画中に、

CM を押し、" X "を表示させる CM中に CM を押したときは、そのCMの 間は正しく働きません。



解除する

CM を押す。

" **※** "が消えます。電源を切ったとき、録画の一時停止にしたときも解除されます。

ヒント

番組がモノラル放送または二重放送(2か国語放送など)で、CMがステレオ放送のときに正しく働きます。(CMの前後が少し切れた状態で録画されます)

次のようなときは、正しく働きません。

番組がステレオ放送のとき

 番組
 CM
 番組

 ステレオ
 ステレオ
 ステレオ

録画

・CMがモノラル放送または二重放送のとき番組 CM 番組

- ・CM以外でも、音声がモノラル放送や二重放送からステレオ放送に切り換わったとき
- ・外部入力チャンネル(BSデジタル/CSデジタルを含む) を録画するとき

予約録画時に働かせたいとき CMカット予約(→29)

終了時刻だけを予約して録画 する(終了時刻予約録画)

指定した時刻になると、自動的に録画をやめ、電源を切り ます。

急なお出かけの際や、おやすみになる前などに、簡単な 予約録画としてお使いください。

録画中に、

本体の 録画/終了時刻予約を押す



本体表示窓に"終了"と" - -: - "が表示されます。 続けて押すごとに、30分単位で録画終了時刻が変わり ます。

最大2時間先まで予約できます。

解除する

録画中に、本体の<u>録画/終了時刻予約</u>を数回押し、本体表示窓に" - - : - - "を表示させる。

終了時刻予約録画は解除されますが、録画は続けられます

録画もやめるには、「停止■を押します。

レント

リモコンの 録画 では働きません。 予約録画中は働きません。 予約したい番組の予約日、予約チャンネル、開始時刻、終了時刻な どを設定してください。

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS) を[ビデオ]にする。

本機の時刻が正しいことを確かめる。 「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→22)

■ +曜日/日 - を押し、予約日を合わ せる



[+]側を押すごとに、下記のように変わ ります。([-]側を押すと逆方向)

今日の予約

(今の時刻から、24時間以内に 始まる番組を予約)

今日 午前0時 16:09

24時間以内

現在時刻が16時10分ならば、16:10 (予約設定 翌日の16時09分までが「今日」、時刻) になります。

1週間以内の予約(日 月 火 水 木 金 土) 1か月以内の予約(1 2 3 ... 29 30 31)

毎日予約(毎週日~土 毎週月~土 毎週月~金)

每週予約(每週日 每週月 每週火 ... 每週土)

毎日・毎週予約をしたときは、予約内容は消去されません。

2 + チャンネル - を押し、予約チャン

ネルを合わせる

表示チャンネルで合わせてください。

[+]側を押すごとに、下記のように変わります。

([-]側を押すと逆方向)

VHF/UHFチャンネル(1 2 3 ... 62)

BSチャンネル(BS1 BS3 BS5 ... BS15)

CATVチャンネル(C13 C14 C15 ... C63)

(工場出荷時はとばされています)

外部入力チャンネル(L1 L2)

押し続けると、10ずつ変わります。

3 + 開始 - を押し、開始時刻を合わ せる

押し続けると、30分単位で変わります。 23



リモコン1

終了

日チャンネル

23 4 -:--

→ +終了 - を押し、終了時刻を合わ せる

押し続けると、30分単位で変わります。



5 標準/3倍/5倍 で録画モードを選ぶ

[標準]、[3倍]、[5倍]、[標準3倍]から 野ャンネル 選んでください。



[標準3倍]について(→右ページ)

6 転送/修正(長押し)を押す

テレビ画面に予約内容が表示され、約 ^調 (H 開始 終了 23|同 4 20:00 21:00 3億 14秒後に予約録画の待機状態になりま す。




2つ以上の予約をするとき

手順1~6を繰り返してください。(予約録画の待機状態でも予約で きます)



ふたをひらいたところ

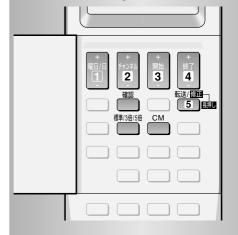

お願い/ヒント

時刻は24時間表示です。

転送後は、テープ残量も画面に表示されます。

転送時の本体の録画モード([標準]、[3倍]または[5倍])で計算されます。カセットを入れた直後など、残量計算されていないときは表示されません。

手順5は省略できます。ただし、本体の録画モードが[標準]になっているときは[標準3倍]で、[3倍]になっているときは[3倍]で、[5倍]になっているときは[5倍]で自動的に予約されます。

予約の際に各ボタンを押しても、 リモコン表示窓が右図のまま動か ないときは、 確認 を押すと元に戻 ります。



すぐに予約録画を始めたいとき

予約チャンネル(手順2)と終了時刻(手順4)のみを合わせて転送してください。(終了時刻までの予約録画を始めます)

予約チャンネルについて

必ず表示チャンネルで合わせてください。

本体で表示されていないチャンネルは予約できません。

素早く予約チャンネルを合わせたいとき

使わない予約チャンネルは、とばしておくと素早く合わせることができます。(→31)

CATVの予約チャンネルに合わせたいとき

工場出荷時はすべてとばされています。必ず予約チャン ネルを表示させておいてください。(→31)

転送後、本体表示窓に"FULL"と表示されたとき すでに16番組が予約されています。不要な予約を取り 消してください。(→30)

BS放送の番組を予約するとき

テレビのチューナーを使って予約録画してください。 (→32)

転送後、録画の待機状態になったあとに、予約内容を修 正したいとき

(→31)

カセットに収まるように予約録画する (ぴったり録画)

標準モードで予約録画を始め、途中でテープ残量が足りなくなってくると、自動的に3倍モードに切り換えて番組の 最後まで録画します。

左ページ手順5で、

標準/3倍/5倍を数回押し、 [標準3倍]を選ぶ



お願い/ヒント

モード設定(→42)の[テープ長さ]を正しく合わせておかないと正しく働きません。

テープ残量よりも長い番組の予約録画中に、1番組ごとに働きます。下図の例では、2番目の番組の途中から3倍モードで録画し、3番目の番組は録画できません。

予約内容

3 W 31 3 H				
1番目(30分)		2番目(60分)	3番目
実際の録画状態				
[標準]で	[標準]で		(60分カセット	を
30分録画	15分録画	45分録画	使ったとき)	

カセットによっては、正しく働かないことがあります。 番組の最初から3倍モードで録画してもテープが足りないときは、番組の最後までを録画することはできません。 CMカット予約(→下記)も働かせたときは、CMをとばした分だけ録画される時間が短くなるため、テープが余ることがあります。

5倍モードでは働きません。

外部入力チャンネル(BSデジタル/CSデジタルなど)では 働きません。

CMを自動的にとばして予約録画する (CMカット予約)

左ページ手順5のあと、

CM を押し、" **※** "を表示させ

る



もう一度押すと消えます。

お願い/ヒント

予約録画される番組によっては、正しく働かないことが あります。(→27)

予約録画開始直後がCM中のときは、そのCM中は働きません。

ただしCM中でもモノラル音声のCMからステレオ音声のCMに切り換わったときは働きます。



予約録画開始

かんたんガイドを使って予約する

(かんたん予約ガイド)

テレビ画面の指示に従って予約の操作をすることができます。

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

フリーセット予約の操作がわからないとき、

かんたんガイドを押す

かんたんガイド を押す

手順4のあと、お好みで 標準/3倍/5倍 を押

し、録画モードを選んでください。



表示を消す

かんたんガイドを押す。

予約内容を確認する、取り消す

予約済みの内容をテレビ画面で確認・取り消しすることができます。 電源が入っているとき、または予約録画の待機状態のときに操作 してください。

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

確認する

■ 確認を押す

テレビ画面に予約内容の一覧が表示さ れます。



予約内容一覧画面を消す

メニュー を押す。

手順1のあと、約1分そのままにしたときは、メニューを押さな くても消えます。

取り消す


- **2** 確認を数回押し、取り消したい予約内容を選ぶ 押すごとに、1つ下の予約内容が選ばれます。
- **3** 取消しを押す




予約内容一覧画面を消す

メニューを押す。

手順3のあと、約1分そのままにしたときは、メニューを押さな くても消えます。

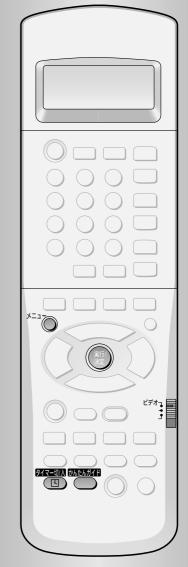

ふたをひらいたところ

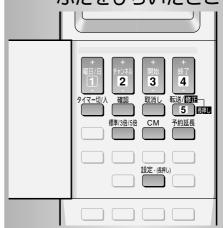


予約内容を修正する

予約済みの内容をテレビ画面で修正することができます。 電源が入っているとき、または予約録画の待機状態のと きに操作してください。

■ 確認 を数回押し、修正したい予約内容を選ぶ

テレビ画面に予約内容の一覧が表示され、押すごとに1つ下の予約内容が選ばれます。



2 転送/修正(長押し)を約2秒以上押し続ける

3 下記のボタンで修正する



曜日/日 :毎日・毎週予約などに修正(→28)

チャンネル : 予約チャンネルを修正(→28)

開始 : 開始時刻を修正(→28) 終了 : 終了時刻を修正(→28)

CM : CMカット予約するとき(→29)

標準/3倍/5倍 :録画モードの変更、またはぴった

り録画するとき(→29)

4 実行/決定を押す

5 リモコンのふたを閉じる

すでに録画が始まっている 番組を予約延長する

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

予約録画中に、

予約延長を押す

続けて押すごとに、



下記のように延長される時間が変わります。

延長される時間の変わりかた

例:終了時刻を21時00分で予約したが、

ここから延長したい場合

21:15 21:30 21:45 22:00 (+15分) (+30分) (+45分) (+1時間) 延長しない 23:00 22:30 (+2時間) (+1時間30分)

お願い/ヒント

終了時刻を延長したために、別の番組予約が重なったと きは、先に予約録画の始まった番組の予約が優先されま す。

予約延長の操作中に現在時刻が終了時刻になっても、予約延長の操作をやめるまでは、そのまま録画を続けます。 デジタル放送予約した番組は予約延長できません。

予約録画を解除する

予約録画の待機中に、カセットの入れ替えや再生などをしたいときは、予約録画を解除する必要があります。 また、始まった予約録画を途中でやめることができます。

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

予約録画の待機を一時解除する

タイマー 切/入を押す



本体表示窓の"予約"が消え、電源が入ったときの状態になります。

もう一度押すと元の状態に戻ります。

予約録画を途中でやめる

タイマー 切/入を押す



録画をやめ、電源が入ったときの状態になります。

お願い/ヒント

予約録画の待機状態にしておかないと、予約録画は実行 されません。

予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう 一度 タイマー 切/入 を押すと予約録画が再開されます。 本体の タイマー予約 切/入 でも、同じ操作ができます。

リモコンの予約チャンネル 表示を設定する

本体の表示チャンネルに合わせて、使わない予約チャンネルはとばしておくと、予約の操作のときに素早く合わせることができます。

また、CATVを受信される方は、必ず下記の操作を行って必要な予約チャンネルを表示させてください。

(工場出荷時は、CATVチャンネルはすべてとばされています)

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

■ 設定(長押し) を" ☎ "が出るまで(約2秒以上)押し続け、さらにもう1回押す



2 + チャンネル・を押し、とばしたい(表示させたい)予約チャンネルを選ぶ 押し続けると、10ずつ変わります。

3 開始を押し、[OFF]か

[On]を選ぶ OFF:とばす On:表示させる



◢ リモコンのふたを閉じる

お願い/ヒント

必ず表示チャンネル(本体で表示させているチャンネル) で設定してください。

2つ以上のチャンネルをとばしたい(表示させたい)ときは、手順2~3を繰り返してください。

とばされたチャンネルは予約できません。

接続のしかた

- モニター出力端子へ
- ② 外部入力1(映像・音声)端子へ

お願い/ヒント

各機器の電源を切り、乾いた手で行ってください。

テレビにBSチューナーがないときや、モニター出力端子がないと きは接続できません。

録画のしかた

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[テレビ]にする。 「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→22) 録画モード([標準]、[3倍]または[5倍])を選ぶ。

■ テレビ(BS) ⑤ ~ ①と押し、録画したNBSチャンネルを選ぶ



BS 5ch: テレビ(BS) **5** BS 7ch: テレビ(BS) **7** BS 9ch: テレビ(BS) **9** BS 11ch: テレビ(BS) **1**

2 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする



L1:外部入力1端子(後面)に接続したとき L2:外部入力2端子(前面)に接続したとき

録画を押す



録画をやめる 停止■ を押す。

お願い/ヒント

BS録画中は、テレビの電源を切ったり、テレビのチャンネルを切り換えたりしないでください。

予約録画が始まる前、予約録画中は


テレビのチューナーを使って録画しますので、必ず予約録画が始まるまでにテレビの電源を入れ、録画したいBSチャンネルに合わせておいてください。(予約録画が終わるまで、テレビの電源を入れたままにしておいてください)

予約録画中は、テレビの電源を切ったり、テレビのチャンネルを 切り換えたりしないでください。


WOWOWなど、スクランブル放送を録画するとき 必ずBSデコーダーの電源を入れ、音声もBSデコーダーで選んで ください。

(BSデコーダーの説明書もお読みください)

録画状態を確認しようとすると、ノイズ画面になるとき 発振によるノイズが出ることがあります。 (テレビの説明書もお読みください)

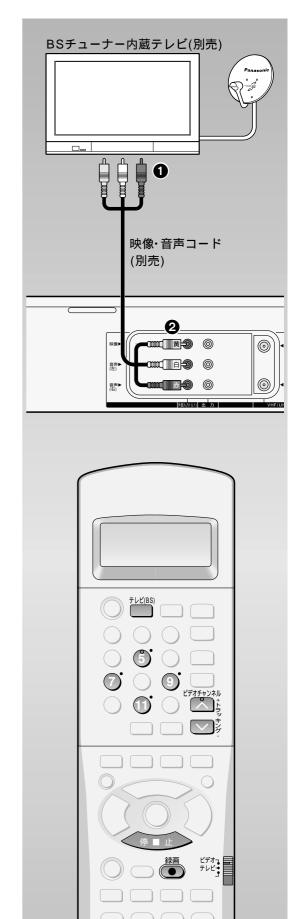

BSデジタル/CSデジタルチューナーと接続するとき

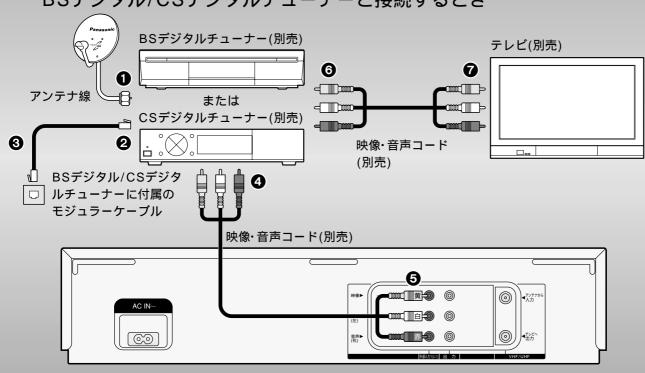

- ① BS(またはCS)アンテナ入力端子へ
- ② 回線端子へ
- 3 ご家庭のモジュラーコンセントへ
- ④ 映像・音声出力端子へ
- ⑤ 外部入力1(映像・音声)端子へ
- ⑥ 映像・音声出力端子へ
- ♂ ビデオ入力(映像・音声)端子へ

回線端子がないアナログ方式(従来)のCSチューナーを 接続するときは、2~3は不要です。

お願い/ヒント

VHF/UHFアンテナ接続(→13)のあと、各機器の電源 を切り、乾いた手で行ってください。


BS/CSアンテナの設置などについては、販売店にご相 談ください。

デジタル放送予約録画(→35)を行うため、BSデジタル /CSデジタルチューナーからの映像・音声コードは、必 ず後面の外部入力1(L1)端子に接続してください。 チューナーの説明書もお読みください。

BSデジタル放送をご覧になるにはBSデジタルチュー ナー(別売)が、CSデジタル放送をご覧になるにはCSデ ジタルチューナー(別売)が必要です。

また、有料の場合はそれぞれのBSデジタル/CSデジタ ル放送会社との受信契約が必要です。(詳しくは、BSデ ジタル/CSデジタル放送会社にご相談ください)

BSデジタルチューナー内蔵テレビと接続するとき

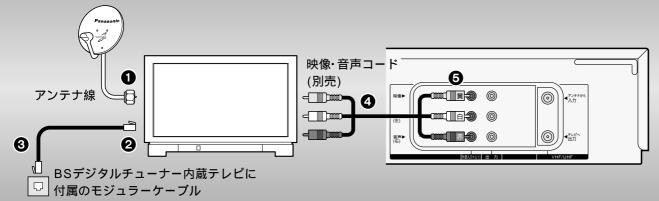

- BSアンテナ入力端子へ
- 2 回線端子へ
- 3 ご家庭のモジュラーコンセントへ
- ④ モニター出力(映像・音声)端子へ
- ⑤ 外部入力1(映像・音声)端子へ

お願い/ヒント

VHF/UHFアンテナ接続(→13)のあと、各機器の電源 を切り、乾いた手で行ってください。

デジタル放送予約録画(→35)を行うため、BSデジタル チューナー内蔵テレビからの映像・音声コードは、必ず 後面の外部入力1(L1)端子に接続してください。

テレビの説明書もお読みください。

BSデジタル放送をご覧になるには、BSデジタルチュー ナー内蔵テレビ(別売)が必要です。

また、有料の場合はそれぞれのBSデジタル放送会社と の受信契約が必要です。

(詳しくは、BSデジタル放送会社にご相談ください)

本機のリモコンで、当社製BSデジタルチューナーまたはCSデジタルチューナーの操作ができます。

【準備】 BSデジタル/CSデジタルチューナーの電源を入れる。

■ ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[BS/(CS)]にする

② 設定(長押し) を" ☎ "が出るまで(約 2秒以上)押し続け、さらに2回押す



3 +終了- でメーカー番号を合わせ

BS S

[+]側を押すごとに大きい番号に移動し

チューナーに向けて操作してください。

メーカー番号が合うと、チューナーの電源が切れます。

複数の番号を持つメーカーは、正しく操作できる方の番号に 合わせてください。

操作できるBSデジタル/CSデジタルチューナーメーカー 一覧表

は、BSデジタルチューナー、

は、CSデジタルチューナーを示します。

メーカー名	番号	メーカー名	番	号				
松下	00006	パイオニア	4 3	1	1			
アイワ	32 33 34	ビクター	25)	26	27)	35)	(
NEC	9	日立	8	①	€	®		
三洋	28 55	マスプロ電工	20	36	3	②	€	①
シャープ	10 11 46	三菱	21)	22	23	1	4	@
ソニー	7 30 43	八木アンテナ	24)	31)				
DXアンテナ	12 13 14 15 17	ユニデン	29					
東芝	16 17 18 19 44							

→ 設定(長押し)を押す

お願い/ヒント

一覧表にあるメーカーの機種でも正しく操作できないときは、 チューナーに付属のリモコンで操作してください。

BSデジタルチューナー内蔵テレビと接続したときは、この設定は必要ありません。

テレビにBSデジタル/CSデジタル放送の画面を出す

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

■ ビデオチャンネル ◇ ▽を押し、 BSデジタル/CSデジタルチューナーを 接続した外部入力チャンネルを選ぶ



2 ビデオ/テレビ/BS/(CS)]を[BS/(CS)]にする


3 BS/(CS)電源を押し、BSデジタル/CSデジタル チューナーの電源を入れる

お願い/ヒント

当社製BSデジタルチューナー内蔵テレビと接続したときは、テレビメーカー設定(→15)を行い、ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[テレビ]にして操作してください。

コピーガードのかかっている番組を見るとき

本機を経由して見ようとすると、映像がきれいに映らないことがあります。このときは、チューナーから直接テレビに映像・音声コードを接続し、テレビ側でチューナーを接続した入力に切り換えてご覧ください。

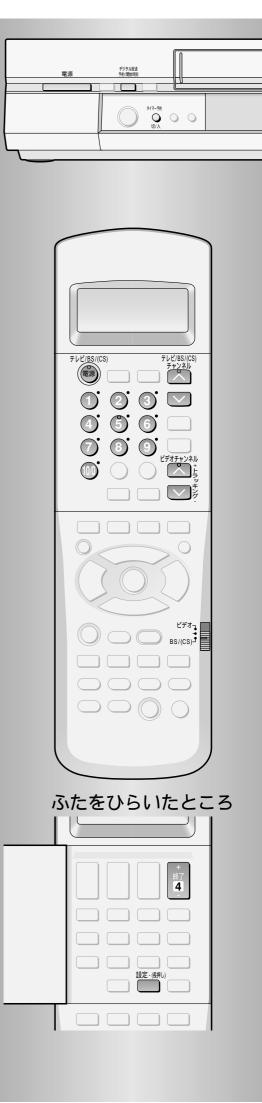

本機とBSデジタルチューナー(内蔵テレビ)またはCSデジタルチューナーを接続(→33)しておくと、24時間以内に始まるBSデジタル/CSデジタル放送の番組を1番組だけ予約録画することができます。

デジタル放送予約録画のしくみ

予約開始時刻になると、チューナー(内蔵テレビ)が番組の受信を開始し、本機に映像・音声信号を送ってきます。この信号に反応して、本機は録画を開始します。

BSデジタルチューナー(内蔵テレビ)/ CSデジタルチューナー

番組が終わり、信号が送られてこなくなると、録画をやめ電源を切ります。

チューナー(内蔵テレビ)からの信号が送り続けられている間は、番組が終わっても録画を続けます。

番組が終わったときにチューナー(内蔵テレビ)の電源が切れるように、予約した番組の受信を始める前は、チューナーを[スタンバイ]の状態にしておくことをおすすめします。

(詳しくは、チューナー(内蔵テレビ)の説明書をお読みください)

1番組のみ予約できます。

一度に2番組以上予約録画するときは、フリーセット予約(→28)で外部入力録画の設定をしてください。

【準備】 テレビにBSデジタル/CSデジタル放送の画面を 出す。(→左ページ)

> 「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→22) 録画モード([標準]、[3倍]または[5倍])を選ぶ。


■ チューナー(内蔵テレビ)側で、

予約録画のために必要な設定をする 詳しくは、チューナー(内蔵テレビ)の説明書をお読 みください。

2 本体の

デジタル放送予約/開始時刻を

数回押し、番組の開始時刻を合わせる



押し続けると、30分単位で変わります。

3 タイマー予約 切/入 を押す

予約録画の待機状態になります。

" **D** 予約 "の" **D** "は「デジタル」の意味です。

D予約

解除する

- 1. <u>タイマー予約 切/入</u>を押し、本体表示窓の"**D** 予約 "表示を"**D** "のみにする。
- 2. 電源を押し、電源を切る。

お願い/ヒント

録画開始時刻になると自動的にBSデジタル/CSデジタル放送の番組の録画が始まります。

デジタル放送予約録画は、手順2まででもかまいません。 ただし、このときは電源を入れたままにしておいてくだ さい。

録画開始時刻の約5分前になると、本体表示窓のチャンネル表示(L1)と"**D**"が点滅を始めます。

録画開始時刻になるまでは、録画や再生などの操作ができます。

この予約以外に、別の予約(フリーセット予約)をしているときは、手順3まで行ってください。

有料番組などを録画するとき

必ずチューナー側で録画のための設定を行ってください。 (録画できない番組や、録画するために追加料金が必要な 番組などもあります)

リストを使って予約録画した番組 を探す(プログラムナビ)

本機で予約録画すると、自動的にプログラムナビリストにその予約 内容が登録されます。

このリストを利用して番組を探し出すことができます。

プログラムナビ機能を切/入する

本体のプログラムナビ切/入を押す

❷ 点灯:プログラムナビ機能[入]

⊇ 消灯:プログラムナビ機能[切](工場出荷時)

□ が消えていると、予約録画してもプログラムナビリストに登

録されません。

リストから頭出しする

【準備】 プログラムナビ機能を[入]にしておく。(→上記) ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

■ プログラムナビ を押す

再生中に押したときは、再生をやめ、 プログラムナビ画面を表示します。

	プ	П	グ	ラ	Д	t	Ľ	
	録画日	1			СН		開	始
$\triangleright \triangleright$	4/2	3[k]		4	2	1:	0 0
$\triangleright \triangleright$	4/2	5 [7	ᡮ]		6	1	9:	0 0
\triangleright	4/2	614	14		8	1	6:	0.0

プログラムナビ 録画日 CH 開始

約3秒後

プログラムナビ 録画日 CH 開

4/23[火]

4/25[木]

4/23[火] 4/26[金] Pn

2 プログラムナビを数回押し、頭出し

したい番組を選ぶ

押すごとに、1つずつ上の番組が選ばれ ます。

選んだあと、約3秒以上そのままにして おくと、自動的にその番組の頭出しを 🔒 4/23 [kg 4/25]k 行い、そこから再生します。

頭出しを始めたあとでも、

プログラムナビを押すと別の番組を選ぶことができます。

途中で頭出しをやめる

メニューを押す。

プログラムナビ画面が消え、停止します。

本機以外のビデオ(当社製の同機能付きビデオも含む)で予約録画し たカセットでは、正しく働きません。

テープの始端から、番組と番組の間をあけないように録画してく

未録画など、信号がない部分で信号を確認しようとすると、正し く確認できません。

テープ始端

予約録画番組1 予約録画番組2


未録画などで信号がない部分

このときは、本機で予約録画した番組の部分で、プログラムナビ を押してください。より確実に信号を確認できます。それでも確 認できなかったときは、テレビ画面に"プログラムナビデーターが 確認されません"と表示され、頭出しできません。

予約操作の完了後に、登録可能な残りプログラム数が表示されま

すでにカセット20本分を記憶しているときに新しい予約をする と、予約操作の完了後に、"プログラムナビ、残り 0カセット、デ ーターを消してください"と表示されます。そのまま予約録画を実 行した番組は、リストに登録されません。

すでに予約内容50番組分を記憶しているときに新しい予約をする と、予約操作の完了後に、"プログラムナビ、残り 0プログラム、 データーを消してください"と表示されます。そのまま予約録画を 実行した番組は、リストに登録されません。

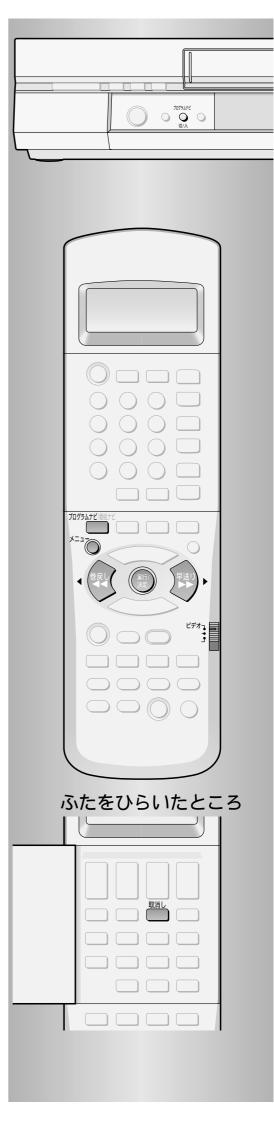

プログラムナビ を押すごとに、"ビデオ1"などの表示が 出たり、画面が一瞬黒くなったりすることがあります。 「今すぐ再生」機能(→15)を働かせているときは、

プログラムナビを押したときにも、テレビの入力を[ビデオ1]にする信号を出しているためです。この現象が気になるときは、「今すぐ再生」機能を解除してください。

プログラムナビのしくみ

プログラムナビリストは、カセットごとに記憶されます。 そのカセットで最近予約録画した番組が、最大で14番組分、登録・表示されます。(1ページ7番組のリストが2ページ分)

15番組以上の予約録画をしたときは、一番古い番組がリストから削除されます。

カセットで20本分、予約で50番組分まで登録できます。 本機にカセットを入れると、カセットを識別するための 信号(プログラムナビデーター)を自動的に確認します。

次に、現在のテープ位置から前後約10秒間の信号を確認します。(確認中は、テレビ画面に"プログラムナビデーター確認中"と表示)

信号が確認できなかったときは、プログラムナビを押したときに、もう一度信号を確認します。

通常録画、終了時刻予約録画(→27)、デジタル放送予 約録画(→35)をしたときは登録されません。

予約録画でも、映像のない(音声のみの)番組を予約録画したときは登録されません。

テープ残量で番組を記憶しますので、モード設定


(→42)の[テープ長さ]を正しく合わせておかないと、正しく働かないことがあります。

正しく頭出しをするために、予約録画は約15分以上(5倍モード時は約25分以上)行ってください。それより短いと登録されません。


リストのある予約録画内容のところに新しく予約録画したとき

予約録画した時間によっては、前の予約内容がリストから削除されます。(下図参照)

通常の録画をしたときは、同様に前の予約内容がリストから削除されますが、新たに録画された内容は登録されません。

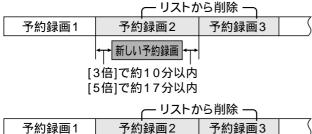

┌─削除されません ─



[5倍]で約17分以内

リストを消去する

消去したリストは、元に戻すことができません。 消去してよいかよく確かめてから行ってください。

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

カセットのリストを一括して消去する

プログラムナビ画面の表示中に、

取消しを約5秒以上押し続ける



表示がすべて"ーー"になります。

お願い/ヒント

カセット単位で消去されます。1番組ずつリストを消去することはできません。

すべてのカセットのリストを一括して消去する

■ モード設定の[プログラムナビオールクリア]を選ぶ

操作のしかた(→42)

【(巻戻し) または ▶(早送り) を押し、[実行]表示を出

を押し、[実行]表示を出 したあと、



実行/決定を押す

すべてのカセットのリストが消去されます。

3 メニューを押す

頭出しして番組を探す

本機で録画を行うと、録画の開始点で頭出し信号が自動的に記録されます。この頭出し信号を利用して番組の最初の部分を探し出し、 指定した開始点から自動的に再生を始めます。

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

停止または再生中に、

見たい番組がある方向の頭出し

▶ を数回押す

早送り(巻き戻し)を始め、番組を探します。 番組を見つけると、自動的に再生を始めます。 頭出し02→ CH 1 0:12.34 標準 再生▶

途中でやめる

停止■を押す。

お願い/ヒント

頭出しする番組の指定のしかた



最大20番組先(前)までの番組が指定できます。

ボタンを押しすぎたときは、反対方向のボタンを押してください。 頭出し信号どうしの間隔が短いときは正しく探せないことがあり ます。録画は約15分(5倍モード時は約25分)以上行ってください。 以下のときに、頭出し信号が記録されます。

- ・録画 または 録画/終了時刻予約 を押して録画を始めたとき。 (録画の一時停止を解除して録画を再開したときは記録されません)
- ・予約録画、デジタル放送予約録画が始まったとき。
- ・録画中に、リモコンの録画を押したとき。

次々に頭出しして番組を探す

(快速イントロサーチ)

上記の頭出し信号を利用して番組の最初の部分を探し出し、次々に 早送り再生していきます。

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

停止または再生中に、

■ 快速イントロサーチ を押す

_______ 見たい番組が見つかったら、

2 再生▶を押す


途中でやめる

停止■を押す。

快速イントロサーチの動作

- 1. テープを始端まで巻き戻す
- 2. 始端から約10秒間、早送り再生する
- 3. ふつうの早送りをしながら次の頭出し信号を探す
- 4. 頭出し信号を見つけると、そこから約10秒間早送り再生する テープの終端まで、3~4を繰り返します。

終端まで来ると始端まで巻き戻し、停止します。





カセットに録画されている内容を一度にすべて消去することができます。

この操作をすると録画内容(映像、音声、プログラムナビデーター)はすべて消去され、元に戻すことができません。消去してよいかよく確かめてから行ってください。テープが新しくなるわけではありません。

■ プログラムナビ切/入を押す

本機でプログラムナビ機能[入]にして予約録画したカセットのときは、本体表示窓に ☑ を点灯させてください。

本機以外の当社製プログラムナビ機能付ビデオで 予約録画したカセットのときは、本体表示窓の ☑ を消してください。

2 テープリフレッシュしたいカセットを入れる

3 <u>Fープリフレッシュ(長押し)</u>を 約5秒以上押し続け、"TR"を 点滅させる



4 もう一度、 「テープリフレッシュ(長押し) を約2 秒以上押し続ける



テープリフレッシュ動作が始まります。(→下記)


途中でやめる

停止■を押す。

止めたところまでは消去されています。


テープリフレッシュの動作

- 1. テープを始端まで巻き戻す
- 2. 始端から早送りしながら、録画された内容を消去していく
- 3. 終端まで消去すると、始端まで巻き戻して停止する




120分カセットで約17分かかります。(目安です) 誤消去防止用の「つめ」を折り取っているカセット、また は誤消去防止つまみが"OFF"になっているカセットは テープリフレッシュできません。 本機でプログラムナビ機能[入]にして予約録画したカセットを消去するとき

必ず手順1で █️ を点灯させてください。

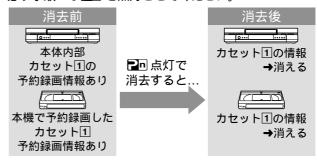

② を消して消去すると、本体内部は消去したカセット の情報が残ったままになってしまいます。

他機(本機以外の当社製「プログラムナビ機能」付ビデオ)で予約録画したカセットを消去するとき必ず手順1で 🗝 を消してください。

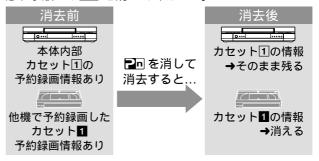

本機で予約録画した カセット①の情報 →そのまま残る

⊇n を点灯させて消去すると、本体内部は、本機で録画 したカセット番号(例では1)の情報も消えてしまいます。

お願い/ヒント

モード設定(→42)の[テープ長さ]を正しく合わせておかないと、テープの残り時間が正しく表示されません。 テープリフレッシュしたあとに再生動作をしたとき、テープカウンターの数字が動くことがありますが、そのまま新しく番組などを録画しても影響ありません。

画面表示の一例

操作したときに、テレビ画面に操作内容や本機の動作状態などを 約5秒間表示します。

ステレオ(二重)放送受信時、"ステレオ(二重)。" (→右ページ) 音声切換 で音声選択時、"左右、""左"、"右" (→右ページ) CM を押すごとに、"自動CM早送り入(または切)。" (→24) レンタルモード を押すごとに、"スタンダード"、"ダイナミック"、"ソフト" (→24)

2 動作表示

再生、早送りなど、本機の動作状態。

3 日付/現在時刻表示

時計/残量 を1回押すと、日付/現在時刻。(→下記)

4 チャンネル表示

チャンネル切換時、録画開始時。

6 録画モード表示

録画開始時、残量表示に切り換えたとき(→下記)などに、"標準、" "3倍"、"5倍。"

6 テープカウンター/テープ残量表示

時計/残量 を数回押すと、テープカウンター、テープ残量。 (→下記)

お願い/ヒント

次のようなときは、オンスクリーン表示は出ません。

- ・静止画、スロー再生中。
- ・モード設定(→42)の[オンスクリーン]を[切]にしているとき。 テレビによっては、オンスクリーン表示が横ゆれしたり、乱れた りすることがあります。また、本機の動作が切り換わるときにも 乱れることがあります。

時刻やテープカウンター、残量を確認する

合わせて本体表示窓の表示も切り換わります。

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

時計/残量 を数回押す

5秒以内に押すごとに、右図のように変わります。 ボタンを押して5秒以上経過すると自動的に消えます。

お願い/ヒント

自動時刻合わせ機能(→43)が働いているときは、秒まで表示されます。

テープカウンター表示になっているときに リセット を押すと、値が"0:00.00"になります。

モード設定(→42)の[オンスクリーン]を[切]にしているときは、テレビ画面には表示されません。

テープ残量について


テープの残り時間が表示されます。(目安です)

モード設定(→42)の[テープ長さ]を必ず正しく合わせておいてください。合わせていないと、正しい表示になりません。

残量の計算がされていないとき(カセットを入れた直後など)は、テープ残量は表示されません。(テープ残量表示にするとすぐに計算を始めます)

残量の計算のため、表示されるまでに多少時間がかかることがあ ります。

カセットによっては、正しく表示されないことがあります。

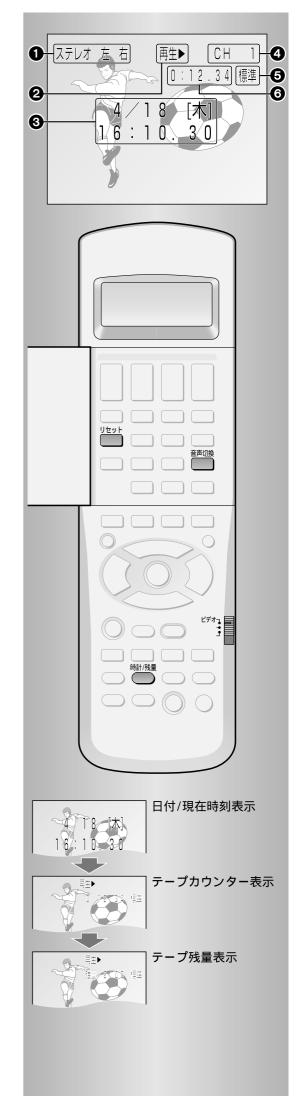

本機で受信、または再生中の音声を切り換えることができます。

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

音声切換を数回押し、聞きたい音声を選ぶ 押すごとに、下表のように切り換わります。 電源を切るまで、選ばれた音声のままになります。 表中の の欄が、2か国語オート再生機能(→右

テレビ放送受信中

記)で自動的に選ばれる音声です。

–					
	テ	レビ画	面表	選ばれた音声	
	ステ	・レオ	左	右	ステレオ音声
ステレオ放送	放送 ステ ステ ステ ステ ニ 放送など) ニ 音	・レオ	左		左音声
	゚゚ステ	・レオ		右	右音声
二重放送	; =	重	左	右	主音声 + 副音声
****	ΪΞ.	重	左		主音声
(2が国語放送など)	<u> </u>	重		右	副音声
モノラル放送	音	声	左	右	左音声 + 右音声
	音	声	左		左音声
(外部入力チャンネルも含む)	音	声		右	 右音声

録画したテレビ放送の再生中

	テし	テレビ画面表示 選ばれた音				
	→, 音	声	左	右	ステレオ音声	
7 = 1 + thit	音	声	左			
ステレオ放送	音	声		右	右音声	
	_ 音	声			ノーマル音声(左 + 右)	
-	→, 音	声	左	右	主音声 + 副音声	
二重放送	音	声	左		主音声	
(2か国語放送など)	音	声		右	副音声	
	_ 音	声			ノーマル音声(主音声)	
	→, 音	声	左	右	左音声 + 右音声	
モノラル放送	音	声	左		左音声	
モノノル放送	音	声		右	右音声	
	_ 音	声			ノーマル音声(モノラル)	

お願い/ヒント

選んだ音声だけを録音することはできません。

また、録画中に音声を切り換えても、録音される音声に は影響はありません。

ノーマル音声しか記録されていないカセットの再生中 は、音声を選ぶことができません。

テレビと映像・音声コードで接続していないときは、聞 こえる音声は常にモノラルになります。

2か国語オート再生機能について

ステレオ放送のときは「ステレオ音声」が、二重放送のときは「主音声」が自動的に選ばれます。

次のようなときは、2か国語オート再生機能は働きません。

- ・本機または当社の同機能付きビデオで録画していない 番組を再生するとき。
- ・外部入力録画(BSデジタル/CSデジタル放送を含む)を した番組を再生するとき。
- ・ 音声切換を押して、音声を選んだあと。選んだ音声を本機が記憶しているためです。一度電源を切ると、この機能は働くようになります。
- ・番組の途中から再生を始めたとき。 この機能が、記録されている音声の切り換わりなどを もとに働いているためです。 音声切換 で音声を選ん でください。

モード設定

いろいろな項目をモード設定画面で変更することができます。

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

■ メニューを押す

▶ モード 設 定 C H 設 定 時刻設定電力モード

モード設定が選ばれている状態で、

2 実行/決定を押す

モード 設 定 ▶テープ長さ [-120] -160 プログラムナビオールクリア

3 ▲(再生) ▼(停止) で設定したい項目 を選ぶ

モード 設 定 テープ長さ [-120] [-160] [180 プログラムナビオールクリア

◄ ◄(巻戻し) ►(早送り) で設定する

モード 設 定 ープ長さ [-120] [-160] プログラムナビオールクリア

5 メニューを押す

|複数の当社製ビデオを使う(リモコンモード)

モード設定の項目

テープ長さ

▶ - 120(工場出荷時)

T120(120分)、TC20(WISC・20分)カセットや、そ れより短いものを使うとき。

► - 160

T140(140分)、T160(160分)、TC30(VIISE・30 分)カセットを使うとき。

▶180

T180(180分)カセットや、それより長いものを使うと

DVHSカセットのときは、どの位置に設定しても残量な どが正しく表示されません。

オンスクリーン

▶切

テレビ画面に表示を出さないようにするとき。

▶自動(工場出荷時)

操作をしたときなどに、約5秒間だけテレビ画面に表示 を出すとき。

リモコンモード(詳しくは→右記)

▶1(工場出荷時)

通常はこの位置。

▶2または3

複数の当社製ビデオを同じ場所で使うとき。

プログラムナビオールクリア

プログラムナビリストをすべて消去するとき。

【(巻戻し)または ▶(早送り)を押し、[実行]表示を出 したあと、 実行/決定 を押してください。

複数の当社製ビデオを同じ場所でお使いの方は、機種別に リモコンモードを変えておくと別々に操作できます。

当社製ビデオのほとんどが共通したリモコン方式のた め、再生などの操作をすると、本機以外の別のビデオに も影響してしまいます。このときは、下記の操作でリモ コンモードを変更してください。

通常は工場出荷時のまま[リモコンモード1]でお使いく ださい。(当社製ビデオが本機しかないときなど)

本体のモードを変更する

左記手順でリモコンモード[1]、[2]、[3]のいずれかを選ぶ。

リモコンのモードを変更する

■ リモコン(長押し)を約2秒以

上押し続け、

リモコンモードを選ぶ

押すごとに、"1""2""3"と変わります。




2 ふたを閉じる

操作できずに、本体表示窓に下図のような表示が出るとき

本体とリモコンのリモコ ンモードが合っていない ので、操作できません。 リモコン側のモードを本

体に合わせてください。



本体のリモコンモード番号 (例では1)

複数の当社製ビデオを同じ場所でお使いのとき、本機を 操作すると別のビデオに上図のような表示が出ることが あります。このとき別のビデオが録画中や予約録画の待 機状態などになっていても影響はありません。この表示 は約3秒間表示され、そのあと元の状態に戻ります。

時刻を合わせ直す(時刻設定)

時刻が合っていないときは、下記の方法で合わせ直してく ださい。

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

■ メニューを押す

2 ▲(再生) ▼(停止) で[時刻設定]を選び、 実行/決定を押す

3 ▲(再生) ▼(停止) で時刻を合 わせる

時 刻 設 定 2000. 1. 1 [土] (16:10) サマータイム 切 自動時刻 CH 自動

4 ▶(早送リ) で[サマータイム](→右記)を選び、

▲(再生) ▼(停止) で設定する

時 刻 設 定 2000 . 1 . 1 [士] 16:10 サマータイム (加) 自動時刻CH 自動

時刻設定

2000. 1. 1 [±] 16:10

(3)

5 ▶(早送り)で[自動時刻 CH]を選び、

CH]を選び、
 ★(再生) ▼(停止) でNHK教育
 テレビに合わせる(→下記)
 表示チャンネルで合わせてください。

(早送り)で[年]を選び、▲(再生) ▼(停止)で合わせる西暦1988~2087年までです。



【早送り】で[月]を選び、▲(再生) 【(停止) で合わせる



(早送り)で[日]を選び、
▲(再生) ▼(停止)で合わせる



9 メニューを押す

自動時刻合わせ機能について

[自動時刻CH]をNHK教育テレビに合わせておくと、本機が毎日7、12、19時に時報が放送されるかどうかを確認します。そのときに時報が放送されると、それに合わせて誤差を自動修正します。

2分以内の誤差が修正されます。

次のようなときは働きません。

- ・[自動時刻CH]を[ーー]にしているとき。(自動時刻合わせ機能が働いていない状態)
- ・時報が放送される時刻に電源が入っているとき。
- ・時報のバックに音楽が流れているとき。
- ・「ポッポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとき。

[自動時刻CH]を[自動]にすると、本機が自動的にNHK 教育テレビを探し出します。

(地域により、探し出すまでに数週間かかることもありますので、あらかじめご自分でNHK教育テレビに合わせておくことをおすすめします)

電源コードを抜いたあとや停電したあとなどは、自動時刻合わせ機能が働いていない状態になります。

お願い

自動時刻合わせ機能は、NHK教育テレビの時報を利用 しています。 正規の時報以外に、番組の中で時報が放送されると、 "時報"と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。 時刻表示の誤差が2分以上あるときは、時刻設定で正し い時刻に合わせ直してください。

サマータイム機能について

[入]にすると時刻を1時間すすめます。[切]にすると元に戻ります。将来、サマータイムが実施されたときにお使いいただけます。現在は[切]にしておいてください。(2002年1月現在)

不要な電力消費をおさえる

(電力モード設定)

不要な電力の消費をおさえることができます。

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

■ メニューを押す

▲(再生) ▼(停止) で[電力モード]を選び、実行/決定 を押す



▲(再生) ▼(停止) で設定したい項目を選ぶ



【参戻し】 ►(早送り)で 設定する



5 メニューを押す

電力モード設定の項目

時刻表示

▶切

電源「切」時や、予約録画の待機中に本体表示窓の表示を すべて消すとき。

電源「切」時や、予約録画の待機中の消費電力を約0.7 ワットにすることができます。

(表示させているときに比べて約53%の節電になります)

何も表示されていないときでも、 時計/残量 で時刻表示を確かめたり、予約録画の待機中は 確認 で予約内容を確かめたりすることはできます。

▶入1(工場出荷時)

電源「切」時や予約録画の待機中に、本体表示窓に現在時刻を暗く表示するとき。

▶入2

電源「切」時や予約録画の待機中に、本体表示窓に現在時刻を明るく表示するとき。

自動電源 切

►t∏

「自動電源切」機能を働かせないとき。

▶2H

約2時間以上何も操作をしなかったときに、自動的に電源を切るとき。

▶6H(工場出荷時)

約6時間以上何も操作をしなかったときに、自動的に電源を切るとき。

外部に接続した他のビデオやビデオカメラからの映像・音声を録画 することができます。(外部入力録画)

また、ダビング編集もこの方法で行ってください。

外部機器を接続する

右図の例では、前面の外部入力2(L2)端子に接続していますが、後面の外部入力1端子に接続することもできます。

外部機器の音声出力端子がモノラルのときは、ステレオ モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。

| 外部入力録画/ダビング編集する

【準備】 ビデオ/テレビ/BS/(CS)を[ビデオ]にする。

録画機(本機)に「つめ」の折れていないカセットを入れる。 (**→**22)

録画機(本機)で、録画モード([標準]、[3倍]または[5倍])を 選ぶ。

■ ビデオチャンネル を押し、 外部機器を接続した外部入力チャンネルを選ぶ



L1:外部入力1端子(後面)に接続したとき L2:外部入力2端子(前面)に接続したとき

再生▶を押し、再生しながら録画の開始点を探す



録画の開始点で、

3 一時停止/スロー II/I→ を押し、 静止画にする



◢ 録画 を押し、録画の一時停止にする



■ 再生機で再生を始める

録画を始めたい場面で、

一時停止/スロー II/▶ を押し、録画を始める



録画をやめる

停止■を押す。

再生機も停止させてください。

映像が乱れたり、色合いが悪くなったりするとき

市販されているビデオソフト(レンタルビデオも含む)やBSデジタル/CSデジタル放送などには、違法な複製を防ぐためのコピーガードがかかっているものがあります。

コピーガードのかかった信号を本機に入力しても、正しく録画できません。また、本機を経由してテレビで見ようとしても、映像が乱れたり、明るさが急に変わったり、色合いが悪くなったりします。

本機を再生機として使うとき

モード設定(→42)の[オンスクリーン]を[切]にすると、画面に不要な文字や表示を出さなくなります。

テレビの近くで操作するとき

再生機をテレビに近付けると、黒い帯状のノイズが録画されてしまうことがあります。このときはできるだけ離してください。



修理を依頼される前に、症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、下記の項目以外の症状は、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」 (→51)にお問い合わせください。

電源

電源プラグをコンセントに差し込んでいるのに操作できない

予約録画の待機中になっている。(本体表示窓に"予約"が表示されている)

タイマー 切/入 を押し、"予約"表示を消す。(→31) 各種安全装置が働いていることがあります。

- 1. ビデオ電源を押し、電源を切る。
- 2. 電源プラグをコンセントから抜き、約5分後再び差し込む。
- 3. <u>ビデオ電源</u>を押し、電源を入れる。(直ることがあります)

自動的に電源が切れた

電力モード設定の[自動電源 切]が働いている。(不要な電力の消費をおさえます)

ビデオ電源を押し、電源を入れる。

[自動電源 切]機能を働かせないようにするには、電力 モード設定の[自動電源 切]を[切]にする。(\rightarrow 43)

各種安全装置が働いていることがあります。

ビデオ電源を押し、電源を入れる。

接続・設置

本機を接続したら、テレビの映りが悪くなった テレビと本機に電波を分配したためです。

ブースター(市販品)などを使うと改善されることがあります。(効果がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください)

テレビに本機の画面が出ない

[映像・音声コードで接続したとき]

テレビの入力を切り換えていない。

[ビデオ1]など、本機を接続した入力に切り換える。 (→16)

[映像・音声コードで接続していないとき]

ビデオ専用チャンネルを選んでいない。

テレビ側で1または2チャンネルを調整してみる。(テレビの説明書もお読みください)

カセット

カセットが入らない

電源プラグがコンセントから外れている。(→13) テープの見える面を上にして入れていない。(→22)

カセットが取り出せない

予約録画の待機中、または実行中になっている。

(本体表示窓に"予約"が表示されている)

どうしても取り出したいときは、 タイマー 切/入 を押し、" 予約 "表示を消す。 (→31)

録画中になっている。

どうしても取り出したいときは、 <u>停止</u>を押し、録 画をやめる。(→26)

各種安全装置が働いていることがあります。

- 1. ビデオ電源を押し、電源を切る。
- 2. 電源プラグをコンセントから抜き、約5分後再び差し込む。
- 3. ビデオ電源を押し、電源を入れる。
- 4. 取出し▲を押す。

上記の操作を2~3回繰り返してみてください。

それでも取り出せないときは、お買い上げの販売店にご 相談ください。

再生

再生できない

DVHSカセットでも、VHS方式で録画されたものは再生できますが、デジタル(D-VHS)方式で録画されていると再生できません。(→22)

他のテレビ方式($\hat{P}A\hat{L}$ 、 $\hat{S}E\hat{C}A\hat{M}$ など)で録画されたカセットは再生できません。

静止画、スロー再生すると画面が乱れる

5倍モードで録画したカセットを静止画、スロー再生すると乱れますが、故障ではありません。(→23)

早送り(巻き戻し)、静止画、スロー再生が自動的に解除 された

早送り(巻き戻し)、スロー再生は、約10分で解除されます。静止画再生は、約5分で解除されます。(テープとビデオヘッドの保護のためです)(→23)

再生画面がチラチラする

ビデオヘッドが汚れている。

乾式のビデオヘッドクリーナー(別売)でクリーニング する。(→25)

ビデオヘッドが磨耗している。

ビデオヘッドの交換が必要です。お買い上げの販売店 にご相談ください。

テープが古い、またはいたんでいる。(**→**7)

再生画面がブルーバックになる

テープの未録画部分、または記録状態の悪い部分を再生 している。

汚れたり、いたんだりしたテープを使うと、故障してブルーバック画面になることがあります。

このときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

再生画面が上下にゆれる

テレビの垂直同期を調整してみる。(調整方法については、テレビの説明書をお読みください。またはお買い上げの販売店にご相談ください)

録画

録画できない

カセットの誤消去防止用の「つめ」が折れている。 「つめ」の折れていないカセットを使う。(→22) カセットの誤消去防止用つまみが「OFF」になっている。 「ON」側にスライドさせる。(→22)

テレビ番組が録画できない

録画したい番組が放送されているチャンネルを選んでい ない。

ビデオチャンネル へ ∨ などで選ぶ。(→26)

SVHSカセットを使っても、S-VHS方式で録画できない DVHSカセットを使っても、デジタル(D-VHS)方式で録画できない

本機では録画できません。(→26)

予約録画

予約録画が正しくできない

予約内容(予約チャンネルや開始、終了時刻など)が間違っている。

予約内容を確認し、間違っているときは修正する。 (→30,31)

予約録画の待機状態になっていない。(本体表示窓に"予約"が表示されていない)

タイマー 切/入を押し、" 予約 "を表示させる。

(→31)

予約録画の時間帯が重なっている。

重ならないように予約する。

時刻が合っていない。(→43)

予約録画中に電源が切れた

テープの終端になると、途中でも録画を終了し電源を切ります。

予約した番組よりも余裕のあるカセットを入れる。

停止■を押しても、予約録画が終わらない
タイマー 切/入を押し、本体表示窓の"予約"を消す。
(録画が終わり、電源を入れたときの状態になります)
(→31)

予約録画が終わっても、予約内容が消えない 毎日・毎週予約のときは消えません。(→28)

編集

黒い帯状のノイズが録画された

再生側ビデオがテレビに近いために、テレビからの妨害 を受けている。

再生側のビデオをテレビから離す。(→44)

編集できない

正しく接続していない。(→44)

録画機側で、再生機を接続した外部入力チャンネル[L1] または[L2]を選んでいない。(→44)

編集後の映像が、乱れたり、色合いが悪くなったりする コピーガードがかかっている。

市販されているビデオソフト(レンタルビデオも含む) などには、違法な複製を防ぐためのコピーガードがかかっているものがあります。コピーガードのかかった映像は正しく録画できません。(→44)

音声

聞きたい音声が聞こえない

正しい音声を選んでいない。

音声切換を数回押し、聞きたい音声を選ぶ。(→41)

音声がステレオではない

映像・音声コードで接続していない。(このときは常に モノラル音声になります)(→13)

ステレオ音声を選んでいない。

音声切換 を数回押し、テレビ画面に" 左 右 "を表示させる。(→41)

ステレオ音声がブツブツと聞こえる

トラッキングがずれている。

トラッキング調整をする。(→25)

再生中のテープに傷などが付いている。

表示

テープカウンター表示の値が動かない

テープの未録画部分では、値は動かずに秒表示の部分が 下記のようになります。

$$\xrightarrow{} \begin{bmatrix} \rightarrow & \downarrow & \rightarrow & \downarrow$$

汚れたり、いたんだりしたテープを使って本機が故障したときも、上図のような表示になることがあります。 このときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

本体表示窓の時刻表示が"0:00"で点滅している 時刻が合っていない。

時刻を合わせ直す。(→43)

電源を切ったら、本体表示窓の表示が消えた 電力モード設定の[時刻表示]が[切]になっている。(不要な電力の消費をおさえるための機能です)(→43)

リモコン

本機が操作できない

ビデオ/テレビ/BS/(CS) が[ビデオ]になっていない。
(→9)

予約録画の待機中になっている。(本体表示窓に"予約"が表示されている)

タイマー 切/入を押し、"予約"表示を消す。 (→31)

本体とリモコンモードが合っていない。

リモコンモードを合わせ直す。(→42)

電池が消耗している。

新しい電池と交換する。(リモコン表示部は点灯していても、操作できないときがあります)(→12)本体のリモコン受信部に向けて操作していない。

(→12)

リモコンと本体の間に障害物などがある。(→12)

テレビが操作できない

ビデオ/テレビ/BS/(CS)が[テレビ]になっていない。 (→10)

テレビメーカー番号が合っていない。

正しい番号に合わせる。(メーカーや機種により、操作できないことがあります)(→15)

BSデジタル/CSデジタルチューナーが操作できない ビデオ/テレビ/BS/(CS)]が[BS/(CS)]になっていない。(→11)

BSデジタル/CSデジタルチューナーメーカー番号が合っていない。


正しい番号に合わせる。(メーカーや機種により、操作できないことがあります)(→34)

自己診断表示機能

本機は異常の状態をお知らせする自己診断表示機能を持っています。

本機の設置中や使用中に異常を検出すると、本体表示窓に下記のサービス番号を表示します。

サービス番号は、例えば"H01"のように、英文字と2けたの数字で表示されます。

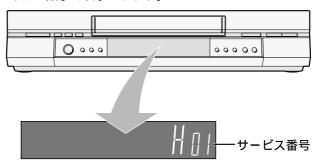

U11

ビデオヘッドが汚れている ビデオヘッドをクリーニングする。(→25)

U30

リモコンモードが合っていない リモコンモードを合わせる。(→42)

H またはF

異常と思われます(H、F以降の数字は、本機の状態によって変わります)

「故障かな?」の項目に従って点検してください。それでもサービス番号が消えないときは、お買い上げの販売店、または最寄りの修理ご相談窓口へ修理を依頼してください。なお、修理のご依頼の際には、「サービス番号、H01」などとお知らせください。

本機の操作で疑問に思われることがあれば、以下の項目を参考にしてください。

電源

転居先で使えるか?

日本国内であれば使えます。

転居先で受信チャンネルを正しく設定し直してください。(→17~21)

接続

モノラルテレビと接続したいが?

ステレオ モノラルの映像・音声コード(別売)をお使い ください。(→右ページ)

映像・音声コードのプラグや接続端子が色分けされているのは?

プラグと端子の色を合わせて接続するようになっています。(→13)

(黄=映像、白=左音声、赤=右音声、黒または白=モノラル音声)

カセット

SVHSまたは**DVHS**カセットを使って、録画・再生できるか?

できます。ただし、**SWIS**、**DWIS**カセットを使っても、 VHS方式でしか録画できません。(→26)

S-VHS方式で録画されたカセットは、再生はできますが、S-VHS本来の高画質にはなりません。

デジタル(D-VHS)方式で録画された**DVHS**カセットは再生できません。(→22)

SVHSP または**VHSP** カセットを使って、録画・再生できるか?

カセットアダプター(別売)を使えばできます。

ただし、**SIVIISIP**カセットを使っても、VHS方式でしか 録画できません。

S-VHS方式で録画された **SWISE** カセットは、再生はできますが、S-VHS本来の高画質にはなりません。

8ミリビデオカセット、デジタルビデオカセットは使え ません。

再生

海外で録画したカセットを再生できるか?

同じNTSC方式のSP(標準)、またはEP(3倍)で録画されたものならできます。

本機の5倍モードで録画したカセットは、他のビデオで 再生できるか?

できません。

5倍モードで録画されたカセットは、本機でお楽しみ ください。(→26)

録画

録画中に、ステレオ放送の左または右音声のみ(2か国語放送の主または副音声のみ)に切り換えて聞くことはできるか?

できます。

音声切換で聞きたい音声を選んでください。(→41)

ステレオ放送の左または右音声のみ(2か国語放送の主または副音声のみ)を録音できるか?

できません。

再生時に、 音声切換 で聞きたい音声を選んでください。(→41)

VHF/UHF放送の録画中に、テレビでBS放送を見ることはできるか?

BSチューナー内蔵テレビであれば、見ることができます。

予約録画

予約録画は予約した順番に行われるのか? 予約内容の日付・時刻順に行われます。

予約録画が始まるまでの間、他のカセットを見ることができるか?

予約録画の待機中に、カセットを入れ替えることができるか?

予約録画の待機状態を解除しないとできません。

タイマー 切/入 を押し、本体表示窓の" 予約 "を消し てから操作してください。(→31)

テレビの電源は入れていなくてもいいのか?

本機だけで予約録画する場合は、入れなくてもかまいません。

テレビのチューナーを使ってBS番組などを予約録画する場合、予約録画中は電源を入れておく必要があります。 (→32)

別売品のご紹介

本書で紹介させていただいている別売品の一例です。

印の付いているものは、サービスルート扱いなどで ご用意しております。

品番、メーカー希望小売価格は、2002年1月現在のものです。

また、消費税や工事代などは含まれておりません。

品名	品番・メーカー希望小売価格
ビデオヘッドクリーナー	VFK0923FM
	(乾式、使用回数180回)
	3,000円
	VFK0923FS
	(乾式、使用回数30回)
	1,800円
 カセットアダプター	VW-TCA7
	3,000円
 映像・音声コ ー ド	RP-CVP3G05(0.5 m)
(ステレオ ステレオ)	1,150円
	RP-CVP3G10(1.0 m)
	1,300円
	RP-CVP3G15(1.5 m)
	1,400円
	RP-CVP3G20(2.0 m)
	1,500円
	RP-CVP3G30(3.0 m)
	1,700円
映像・音声コード	RP-CVP2G10(1.0 m)
(ステレオ モノラル)	1,200円
	RP-CVP2G20(2.0 m)
	1,400円
	RP-CVP2G30(3.0 m)
	1,600円
75 同軸ケーブル	VUA7051(1.4 m)
	400円
V・U分波器	VUA7052F
	800円
V・U混合器	VUA7053
	600円
75 アンテナプラグ	VSQ1035
	(VHF/UHF入力端子専用)
	300円
アンテナプラグ	VUA7050
	300円

仕様

電源 AC 100 V ± 10 %, 50/60 Hz ± 0.5 % 消費電力 動作時:約11 W 待機時:約1.3 W *

(時刻表示点灯時:約1.5 W) 時刻表示消灯時:約0.7 W)

*:省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。

録画方式	VHS規格
テープ速度	33.35 mm/秒(標準)
	11.12 mm/秒(3倍)
使用カセット	VHSビデオカセット
録画時間	最大9時間(T-180使用:3倍の場合)
早送り・	約54秒(T-120使用の場合)
巻き戻し時間	高速リターン時:約36秒
	(T-120使用の場合)
····································	

映像方式

テレビジョン方式 NTSC方式、525本、60フィールド 入力 1.0 Vp-p、75 (ピンジャック) 出力 1.0 Vp-p、75 (ピンジャック) 受信チャンネル VHF: 1~12チャンネル

UHF: 13~62チャンネル CATV: C13~C63チャンネル

VHF/UHF 75

アンテナ入力

RFコンバーター VHF1または2チャンネル

出力

音声方式

入力 309 mV、47 k (ピンジャック) 出力 309 mV、1 k (ピンジャック)、 負荷インピーダンス:10 k トラック (ハイファイ:2トラック、 ノーマル:1トラック)

ハイファイ音声特性 ダイナミックレンジ: 90 dB以上

ワウフラッター: 0.005 %以下

周波数特性: 20 Hz~20 kHz

許容動作温度5~40許容動作湿度35~80%時計部クォーツ制御、24時間、
デジタル表示本体外形寸法約幅 430×高さ89×奥行277 mm本体質量約3.5 kg

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は... まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼されるとき

「故障かな?」(→45~47)に従ってご確認のあと、直らないときは、本体表示窓に「サービス番号」(→47)が表示されているときはその番号を控えておき、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。 ただし、ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

[部品代] は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 ダイヤル 60120-878-365

FAX 5/17 500 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 **Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

サショナル/パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 词	道 地	! X		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 否 (077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 (0743)59-2770
旭川	☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目	函館		京都	京都市南区上鳥羽石橋町 20-1	和歌山	和歌山市中島499-1
	左1号 ☎(0166)31-6151		(函館流通卸センター内) な (0138)48-6631	大阪	吞 (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	±	LIL.			1-7 1 (06)6359-6225		2 (078)272-6645
	東北	地	X		(00)0000 0220		
青森	青森市大字八ッ役字矢作 1-37	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
1.L.	1 (017)739-9712	. 1 . 172	1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	米子	雷 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33		图(086)292-1162
느로	雷 (018)826-1600	行自	☎(023)641-8100		2 (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
石士	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島	字南/内65	松江	松江市西津田2丁目10-19 ☎ (0852)23-1128		2 (082)295-5011
			1301 1301	出雲	出雲市渡橋町416	ЩП	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23
	首都	圏 地	! X	:cm	1 (0853)21-3133		2 (083)986-4050
栃木	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 否 (043)208-6034	浜田	浜田市下府町327-93 否 (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		四 国	地	X
 k戸	☎(027)352-1109 水戸市柳河町309-2		T (03)5477-9780	香川	高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島331-1
1317		山脈	甲府市下飯田2丁目1-27		23 (087)868-9477		23 (088)866-3142
	1 (029)225-0249	ШЖ		法自		並極	
つくば	つくば市花畑2丁目8-1		☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	松山市土居田町750-2 (089)971-2144
	つくば市花畑2丁目8-1 公 (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2		☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島県板野郡北島町	愛媛	松山市土居田町750-2
	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756	神奈川	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛地	松山市土居田町750-2
	つくば市花畑2丁目8-1 公 (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16		徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (088)698-1125 九 州 春日市春日公園3丁目48		松山市土居田町750-2 公 (089)971-2144 区 熊本市健軍本町12-3
	つくば市花畑2丁目8-1 公 (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14		徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125 九 州 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036 佐賀市本庄町大字本庄	地熊本	松山市土居田町750-2 (089)971-2144 区 熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11
埼玉	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 中 部 石川県石川郡野々市町	新潟地	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (025)286-7725	福岡	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (088)698-1125 九 州 春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036 佐賀市本庄町大字本庄 896-2	地熊本天草	松山市土居田町750-2 (089)971-2144 (089)971-2144 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125
埼玉石川	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 中 部 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 (076)294-2683	新潟地名古屋	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (025)286-7725 区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	福岡佐賀	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (1088)698-1125 九 州 春日市春日公園3丁目48 (1092)593-9036 佐賀市本庄町大字本庄 896-2 (10952)26-9151 長崎市東町1949-1	地熊本	松山市土居田町750-2 (089)971-2144 (089)971-2144 熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
埼玉石川	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 中 部 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 (076)294-2683 富山市寺島1298	新潟地名古屋	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (025)286-7725 区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28	福岡佐賀長崎	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (1088)698-1125 九 州 春日市春日公園3丁目48 (1092)593-9036 佐賀市本庄町大字本庄 896-2 (10952)26-9151 長崎市東町1949-1 (1095)830-1658	地熊本天草鹿児島	松山市土居田町750-2 (089)971-2144 (089)971-2144 熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (099)250-5657
埼玉石川富山	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 (048)728-8960 中 部 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 (076)294-2683	神奈川 おお 出 屋 崎	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (025)286-7725 区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町	福岡佐賀長が	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (1088)698-1125 九 州 春日市春日公園3丁目48 (1092)593-9036 佐賀市本庄町大字本庄 896-2 (10952)26-9151 長崎市東町1949-1 (1095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (1097)556-3815	地熊本天草鹿児島	松山市土居田町750-2 (089)971-2144 (089)971-2144 熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
埼玉石川富山福井	つくば市花畑2丁目8-1 つく(0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 つく(048)728-8960 中 部 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 つ(076)294-2683 富山市寺島1298 つ(076)432-8705 福井市開発4丁目112 つ(0776)54-5606	神奈川 おお 出 屋 崎	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (025)286-7725 区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30	福岡佐賀長が	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (088)698-1125 九 州 春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036 佐賀市本庄町大字本庄 896-2 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (097)556-3815 宮崎県宮崎郡清武町	地熊本天草鹿児島	松山市土居田町750-2 (089)971-2144 (089)971-2144 熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (099)250-5657 名瀬市矢之脇町10-5
埼玉石川富山福井	つくば市花畑2丁目8-1 つく(0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 つ(048)728-8960 中 部 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 つ(076)294-2683 富山市寺島1298 つ(076)432-8705 福井市開発4丁目112	神新地名 岡岐	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (025)286-7725 区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82	福岡佐賀長が	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (1088)698-1125 九 州 春日市春日公園3丁目48 (1092)593-9036 佐賀市本庄町大字本庄 896-2 (10952)26-9151 長崎市東町1949-1 (1095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (1097)556-3815	地熊本天草鹿児島	松山市土居田町750-2 (089)971-2144 (089)971-2144 熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (099)250-5657 名瀬市矢之脇町10-5
埼玉 石 富 福 長野	つくば市花畑2丁目8-1 つく(0298)64-8756 桶川市赤堀2丁目4-2 つ(048)728-8960 中 部 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 つ(076)294-2683 富山市寺島1298 つ(076)432-8705 福井市開発4丁目112 つ(0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7	神新地名 岡岐高山	(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16 (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14 (025)286-7725 区 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 (052)819-0225 岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 (058)323-6010	福岡佐賀長が	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 (1088)698-1125 (1088)698-1125 (1088)698-1125 (1092)593-9036 佐賀市本庄町大字本庄 896-2 (10952)26-9151 長崎市東町1949-1 (1095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 (1097)556-3815 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2	地熊本天草鹿児島	松山市土居田町750-2 (089)971-2144 (089)971-2144 熊本市健軍本町12-3 (096)367-6067 本渡市港町18-11 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 (099)250-5657 名瀬市矢之脇町10-5

☎(059)255-1380 | 沖縄 浦添市城間4丁目23-11

25 (098)877-1207

タ行	
ダビング編集	44
チャンネルポジション	17
テープカウンター表示	
テープ残量表示	40
テープ長さ(モード設定)	
テープリフレッシュ	
デジタル放送予約録画	
テレビメーカー設定	
電力モード設定	
トラッキング調整	25
±%=	
ナ行	
2か国語オート再生機能	41
八行	
ぴったり録画	29
ビデオヘッドクリーニング	
標準3倍	29
フリーセット予約	28
プログラムナビ	36
ホームターミナル	14
7年	
マ行	
毎日/毎週予約	28

マニュアルチャンネル設定......20 モード設定......42

1 13	
予約延長	3 1
ラ行	
リモコンモード(モード設定)	42
レンタルモード	24
録画	26
録画モード	26
アルファベット順	
BSデジタル/CSデジタル	
チューナーメーカー設定	34
BSデジタル/CSデジタル	
放送	33
CATV	1 1

CMカット予約29 CMカット録画27 SQPB(S-VHS簡易再生)機能 ..22

ヤ行

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。 This Video Cassette Recorder set can not be used in foreign country as designed for Japan only.

愛情点検

長年ご使用のビデオカセットレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか 再生しても映像や音声が出ない 煙が出たり、異常なにおいや音がする 水や異物が入った 時刻表示などに異常がある テープをいためた その他の異常や故障がある このような症状のときは 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセ ントから電源プラグを抜 いて、必ず販売店に点検 をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日			年	月	日	品番		NV-HX11	
おぼえのため 記入されると								お客様ご	·相談窓口	
便利です	販売店名	2 3()	-			2 3()	-	

松下電器産業株式会社

AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号